



Where Luxury Is Affordable

www.the-mspa.com

www.m-spa.fi



Käyttöohjekirja ja takuu ehdot

P-MB04/06

Mont Blanc

P-CA06

Super Camaro

P-SH06

Soho

P-EX04/06

Luxury Exotic

P-CA04

Camaro

FI

ÄLÄ PALAUTA VIALLISTA TAI RIKKOUTUNUTTA POREAMMETTA JÄLLEENMYYJÄLLE ENNEN KUIN OLET OLLUT MAAHANTUOJAAN YHTEYDESSÄ. MAAHANTUOJA VASTAA JÄLKIMARKKINOINNISTA JA NEUVONNASTA info@finnflame.fi

Koska MSpa valmistaja pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan, haluavat he varata oikeuden ilman erillistä ennakoilmoitusta muutoksiin myös käyttöohjeiden osalta. Valmistaja pyrkii aina varmistamaan että maahantuojilla on viimeisin ja ajankohtaisin ohjekirja tarvittaessa saatavilla jälkitarpeita varten.



ASTU MSPA ULKOPOREAMMEIDEN MAAILMAAN

Tervetuloa,

Kiitos että valitsit MSPa ammeen ja luottamuksesta tuotemerkkinämme kohtaan. Toivomme että tulet nauttimaan lukuisista hemmotteluhetkistä tuleviksi vuosiksi eteenpäin.

Opastaaksemme Sinua MSPa kokemuksille, olemme laatineet tämän käyttöohjekirjan. Lue huolellisesti ensin tämä ohjekirja ennen ammeen ensimmäistä käyttöönottoa.

Nautinnollisia hetkiä toivoo MSPa!



Skannaa QR-koodi, niin pääset MSPa viralliselle kotisivulle

SISÄLTÖ

Turvallisuusohjeita.....	3
Tuotesisältö ja esittely.....	8
Ensiasennus ja esivalmistelu.....	10
Ammeen asennus.....	12
Ohjauspaneelin käyttö.....	16
Veden puhtauden ylläpito.....	17
Ammeen tyhjentäminen, puhdistus ja varastointi.....	20
Tuotteen hävittäminen ja kierrätysohjeet	21
Yleisimmät käyttöongelmat.....	22
MSPa'n rajallinen takuu.....	24

TURVALLISUUSOHJEITA

Tuotteen ja oman turvallisuutesi vuoksi, noudata kaikkia alla mainittuja turvallisuusohjeita. Laiminlyönti tai piittaamattomuus ohjeiden noudattamisen osalta voi aiheuttaa aineellisia omaisuus ja / tai henkilövahinkoja ja jopa kuoleman. Virheellinen asennus ja ohjeiden vastainen käyttö mitätöi takuun.

LUE, SISÄISTÄ JA NOUDATA ANNETTUJA OHJEITA

VAARA

- Tapaturmaisen hukkumisen vaara! Äärimmäistä varovaisuutta tulee noudattaa, jotta luvaton käyttö ja lasten valvottoman käyttö on estetty.
- Hukkumis ja tukehtumisvaara. Tarkista amme säännöllisesti vuotojen, ennenaikaisen kulumisen ja repeämisten sekä mahdollisten heikkenemismerkkien osalta. Älä koskaan käytä viallista ammetta, kantta tai sen muuta viallista osaa. Vialliset osat eivät toimi oikein eivätkä tarjoa tarvittavaa suojaa ja turvaa mitä tarvitaan lasten ja holhottavien luvottoman käytön estämiseksi.
- Hukkumis ja tukehtumisvaara. Lukitse aina kansi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Loukkaantumisaara. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistajan tai heidän valtuuttaman huoltoedustajan uudella tai korjatulla virtajohdolla.
- Sähköiskun vaara. Älä pidä mitään sähkölaitetta, kuten valaisin, radio, televisio terassilämmitin tai vastaava verkkovirtalaitetta lähempänä kuin 1.5m (5 feet).
- Sähköiskun vaara. Älä käytä ammetta sateella ja / tai ukkosella.

VAROITUS

- Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, vältä jatkojohdon, ajastimen, adaptorin tai muuntajan käyttöä ja varmista että pistorasia on maadoitettu ja oikein sijoitettu.
- Virransyötön tulee olla johdettu vikavirta suojakytkimen kautta ja olla varmistettu ettei nimellinen toimintavirta ylitä 30mA. (ammeen oma suojakytkin 10mA)
- Sähköisiä laitteita joiden jännite ylittää 12V, ei saa käyttää ammeen läheisyydessä.
- Muiden heikkovirtalaitteiden tulee olla asetettu siten etteivät ne voi pudota ammeeseen, pois lukien kaukosäätimet ja / tai paristokäyttöiset valot.

- Asunnon pistorasian tai sähkökytkentäkotelon tulee sijaista vähintään 2m etäisyydellä ammeesta sen käytön aikana.
- Sähköisten kytkentöjen tulee täyttää paikalliset vaatimukset ja arvot.
- Älä paina, nosta tai vedä ohjauspaneelista ja älä myöskään myös ripusta. mitään painavaa tai peitä ohjauspaneelia sen jälkeen kun se on kytketty.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lapsille tai henkilöille joilla on vajavaiset fyysiset taikka henkiset voimavarat ilman opastusta ja valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä ammeella. Tyhjennys, puhdistus ja ylläpito ainoastaan valvotusti.
- Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi tulee lasten käyttö aina olla valvottua.
- Hukkumisvaaran vähentämiseksi, valvo käyttöä ja lukitse aina kansi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Varmista että pohja / lattia pystyy kantamaan ammeen ja kylpijöiden kokonaispainon. Ammeiden mallikohtaiset vesitilavuusarvot löydät käyttöohjeesta.
- Ammeen ympäristön tulee pystyä tyhjentymään hallitusti ylivuotojen osalta.
- Vähennä loukkaumisriskiä:
 - a) Laske veden lämpötilaa lapsille ja heikkokuntoisille joiden kylpyaika ylittää 10 minuuttia kerrallaan. Veden lämpötilan ei pitäisi ylittää 40°C(104°F) jotta hypertermia (lämpöstressi) riski ei kasva.
 - b) Liiallinen korkea veden lämpötila yhdistettynä pitkään kylpyaikaan lisää sikiön vauriovaaraa raskauden alkuaikoina ja siten max. suositus on 38°C(100°F).
 - c) Tarkista aina ensin veden lämpötilan oikeellisuus ennen kylpemistä, koska lämmityslaitteiden hetkellinen lämmöntuotto saattaa hiukan poiketa ohjauspaneelin ilmoittamasta tasosta johtuen vaihtelevista olosuhteista (kuten auringonpaisteesta).
 - d) Vältä lääkkeiden, alkoholin ja huumeiden käyttöä kylpemisen yhteydessä koska se edistää lämpöstressiä mikä lisää tajuttomuustila ja / tai hukkumisriskiä.
 - e) Hypertermian syyt ja oireet voidaan kuvata seuraavasti: Hypertermiatila aktivoituu kun sisäinen lämpötila ylittää useammalla asteella normaalin lämpötilan 37°C(98.6°F). Hypertermian oireita ovat kohonnut lämpötila, huimaus, heikotus, velttous, uneliaisuus ja pyörtäminen.
 - f) Hypotermia tilassa kohonneen lämpötilan tunnistus on heikentynyt ja siten epä mukavuuden tuottama tarve nousta ammeesta vilvoittelemaan heikentyy. Ymmärrys lämpöstressivaarasta, sikiövaurio riskistä raskaana olevilla ja tajuttomuus riskistä mikä lisää hukkumisvaaraa.
 - g) Ylipainoisten, sydänvaivaisten, matalasta tai korkeasta veren paineesta tai verenkiertoelimistön ongelmista kärsivien tai diabetes potilaiden tulisi aina ensin selvittää lääkäriltä mahdollisia rajoittavia suosituksia kylpemiselle.


h) Lääkäriltä tulee myös selvittää erilaisten lääkitysten vaikutus lämmönsietoon ja yleiseen fyysiseen kestävyYTEEN, sydämen sykkeeseen ja kuntoisuuteen.

i) Varmista aina lääkärltä lupa kylpemiselle mikäli olet raskaana, diabeetikko heikkokuntoinen tai hoidonalainen.

- Henkilöt joilla on jokin tarttuva tauti ei tule käyttää poreammetta.
- Vältä loukkaantumista astumalla ammeeseen ja sieltä pois aina varovaisesti.
- Veden lämpötila joka ylittää 42°C(108°F) voi vaarantaa terveyden.
- Älä koska kylve yksin tai anna muiden kylpeä yksin ilman valvontaa.
- Älä käytä ammetta välittömästi rasittavan kuntoilun tai harjoituksen jälkeen.
- Lämmin vesi yhdistettynä lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden käytön kanssa voi aiheuttaa tajuttomuustilan.
- Poistu välittömästi ammeesta mikäli olotila on ahdistava, huimaava tai unelias.
- Ammeen lämpö voi aiheuttaa hypertermiaa ja tajuttomuutta. Älä käytä ammetta alle 0°C(32°F) ympäristössä välttääksesi veden jäätyminen mikä voi vaurioittaa ammeen rakenteita. Käytä aina eristemattoa ammeen ja alustan välissä eristämään maapohjan kylmää. Lämpöä heijastavien aluspeitteiden käyttö on myös vaihtoehto. Valitse alusmatto maapohjan tasaisuuden mukaan. Älä käynnistä ammetta mikäli vesi on jäähtynyt. Jäinen vesi vaurioittaa koneen. Mikäli pidät vettä ammeessa kylmällä säällä, aseta termostaatti päälle ylläpitämään veden sulana, vähintään +4°C(39°F). Ammetta voidaan säilyttää ja käyttää ulkona aina -10°C:ssa mikäli huolehditaan siitä ettei vesi pääse jäätymään.
- Älä kaada kuumaa vettä ammeeseen jonka lämpötila ylittää +40°C.
- Kytke aina amme pois sähkövirrasta ennen tyhjennystä, siivousta tai huoltoa.
- Älä hyppää tai sukella ammeeseen.
- Ammeen yllä ei saa pitää mitään sähkövirralla toimivaa käytön aikana.
- Älä kaiva sähköjohtoa maahan. Huolehdi ettei sähköjohto voi vaurioitua ruohonleikkurista, trimmeristä, pensasleikkurista tai vastaavasta. Älä tartu sähköjohtoon märkänä, äläkä yritä kytkeä tai irrottaa sähköpistoketta ollessasi ammeessä. Älä myöskään kohdenna vettä sähköosiin kun täytät ammetta.
- Älä käytä ammetta mikäli se on vaurioitunut kuljetuksessa, varastoinnissa tai aikaisemmassa käytössä tai mikäli se toimii viallisesti tai vajavaisesti.
- Ole maahantuojan tai valmistajan neuvontaan yhteydessä vika-asioissa.
- Pidä lemmikit ja muut eläimet poissa ja suojaa amme silloin kun et käytä sitä.
- Älä käytä kylpyöljyä taikka kylpysuolaa poreammeen kanssa.

- Lisää aina vedenparannusaine veteen, älä lisää tai laimenna vedenparannusaineita. Veden lisääminen kemikaaleihin voi synnyttää savua ja aiheuttaa voimakkaita reaktioita ja vaarallisia kemiallisia höyryjä.
- Vaihda tai puhdista käyttövesi riittävän usein. Suositeltava vaihtoväli on 3-5 päivää. Veden puhdistus ozonator hapettajalla ja / tai kemiallisesti bromitableteilla.
- Käytä kemikaaleja desinfiointiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä asenna tai jätä täytettyä ammetta alle 4°C(39°F) mikäli lämmitin ei ole päällä.
- Varo liukastumista märällä pinnalla ja astu ammeeseen ja sieltä pois varovaisesti.
- Vältä pumpun vaurioita käyttämällä sitä ainoastaan silloin kun vedentäyttöpinta on minimi ja maximi vesirajojen välissä.
- Asenna amme ainoastaan tasaiselle ja sille sopivalle painon kestäväälle pohjalle.
- Älä jätä ammetta pidemmäksi aikaa tyhjilleen. Älä aseta ammetta suoraan auringon paisteeseen. Tarkista ammeen kuntoisuus säännöllisesti. Tyhjennä vedet huolellisesti ammeesta ennen poistamista käytöstä ja purkua & varastointia.
- Avaa ammeen kansi kun kuplatoiminto on päällä.
- Vältäaksesi tahatonta lämpötilavaihdosta, varmista ettei amme ole kytketty ajastimeen tai pistorasiaan joka säännöllisesti kytkeytyy päältä pois ja uudelleen päälle. Edestakainen virtakytkentä saattaa sekoittaa termostaatin toiminnan.
- Tarkista lisätietoa ammeen ylläpidosta sekä puhdistuksesta sopivissa kappaleissa.

Varoitus: Sähkölaitteen vedeneristys suojausvyöhykkeet esitetty alla.
(Asennusmääräykset täyttävät IEC 60364-7-702)

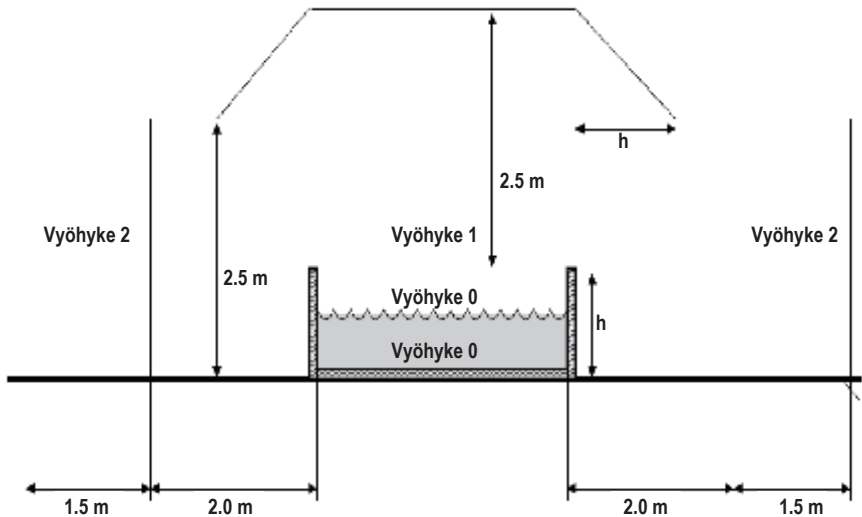

HUOMIO!- Kiinteät seinät ja tilanjakajat ei ole huomioitu turvaetäisyyksien mitoissa.

Vyöhykkeet	Description of the zones
Vyöhyke 0	Vyöhyke 0 on altaan sisäosa sekä altaasta ulkonevat alueet
Vyöhyke 1	Vyöhyke 1 rajoittuu • vyöhyke 0 + altaan ulkoreunalta • vaakasuorasti 2m sivuille, eteen ja taakse. • (alue joka on ensisijaisesti kylpijoiden käytössä altaan lähellä) • pystysuorasti 2,5m altaalta ja vaakasuoralta alueelta ylös
Vyöhyke 2	Vyöhyke 2 rajoittuu • vyöhyke 1 + 1.5m laajennusalueena vaakasuorasti edellisestä • (laaja alue joka on kylpijoiden käytössä altaan ympäristössä)












TUOTETIEDOT

POREAMMEET							
Malli Nro. / Code	Muoto	Henkilö kapasiteetti	Vesi kapasiteetti	Ulko mitat	Sisä mitat	korkeus	paino
P-MB04 / MONT BLANC	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	28kg (61.7lbs)
P-MB06 / MONT BLANC	Pyöreä	6 	930Ltr (245gal)	2.04m (80")	1.60m (63")	0.70m (28")	33kg (72.8lbs)
P-SH06 / SOHO	Neliö	4  + 2 	930Ltr (245gal)	1.85m (73")	1.45m (57")	0.68m (27")	35kg (77.2lbs)
P-CA04 / CAMARO	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	31.5kg (69.4lbs)
P-CA06 / SUPER CAMARO	Pyöreä	6 	930Ltr (245gal)	2.04m (80")	1.60m (63")	0.70m (28")	34.5kg (76.1lbs)
P-EX04 / EXOTIC	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	34.5kg (76.1lbs)
P-EX06 / EXOTIC	Pyöreä	6 	930Ltr (245gal)	2.04m (80")	1.60m (63")	0.70m (28")	37kg (81.6lbs)

Ohjainpaneeli	P-MB04/06 / P-SH06 / P-CA04/06 / P-EX04/06
Ohjausyksikkö	220-240V/50Hz
Yhteisteho	2300W
Lämmitin	1500W
Ilmapumppu	3 Levels (Level 1: 300W, Level 2: 500W, Level 3: 720W)
Suodatin pumppu	12V/60W
Integroitu Ozone hapettaja	5.5W, 30-50mg/Hr
Kansi	Premium PVC keinoahka foliovuorauksella
Päällinen	Premium PVC keinoahka, vesitiivis ja UV-suojaus
Allas materiaali	Premium PVC fabric

TUOTESISÄLTÖ

Pakkaus sisältö

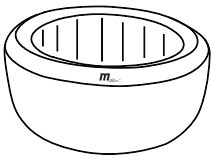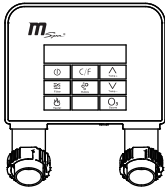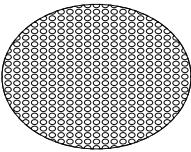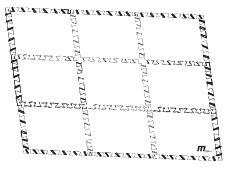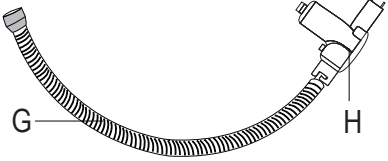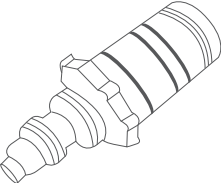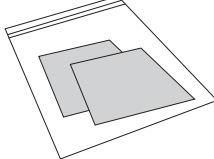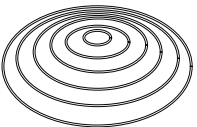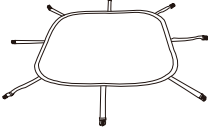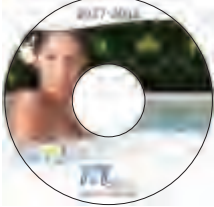A. 	B. 	C. 	D. 
E. 	F. 	G. 	H. 
I. 	J. 	K. 	L.  *pyöreä tai neliö
M. 	N.  *Solki kiinnitys	 *pohja matto	O. 

HUOMI: Piirustukset vain sisältökuvaelmaa varten. Tuotteen muoto voi vaihdella. Kuvat ei mittasuhteessa.

REF. NO.	PARTS DESCRIPTION	QTY.
A	Ammeen kansi foliovuorauksella inside (Soho P-SH06 ammeella pohjamatto)	1
B	Amme	1
C	Ohjainpaneeli	1
D	Lämpöeriste alusmatto (For P-CA04/06)	1
E	Lämpöeriste alusmatto (For P-EX04/06)	1
F	Numerolukko (ei Soho P-SH06)	1
G	Ilmantäyttöletku	1
H	Painemittari	1
I	Suodatin patruunapakkaus(twin pack)	1
J	Tyhjennysletkun liitin	1
K	Korjaus paikat	1
L	Ilmatäytteinen lämpökansi	1
M	Kääntökahva	1
N	Soljilla suljettava kansi ja alusmatto (vain Soho P-SH06)	1
O	Asennus DVD	1

HUOMI: Kun tarvitset jonkun osan, muista mainita ammeen mallinumero.

ENSIASENNUS JA ESIVALMISTELUT

Asennuspaikan valinta ja valmistelu

- Poreamme voidaan asentaa sekä sisälle että ulos. Vain kotitalouksille.
- Amme tulee asentaa tasaiselle vaakasuoralle pohjalle joka on myös sileä ja tukeva ja kantaa ammeen kokonaispainon sekä vesimassan että kylpijoiden osalta.
- Varmista ettei pohjassa tai reunoilla ole mitään teräviä tai rosoisia esineitä. Epätasainen pinta ja terävät esineet voivat vaurioittaa ammetta ja evätä takuun.
- Valmistele viemärointi tyhjennys ja ylitsevuoto sekä roiskesuojaus alue ammeen ympärillä.
- Varmista että altaan ympärillä on tarpeeksi tilaa tyhjennys, puhdistus ja huolto ylläpitoa varten.

Lisävaatimuksia sisätila asennusta varten

- Varmista että lattia kantaa ammeen kokonaispainon kylpijöineen. Jos asiasta on epävarmuutta, on kantavuus varmistettava asiantuntijalla ennen ammeen asennusta.
- Varmista että lattia on vesieristetty ja että se ei ole liukas kastuessaan. Älä asenna ammetta matolle tai muulle alustalle joka voi vioittua kosteudesta.
- Kostea ilma on luonnollista poreammeen yhteydessä. Ammeen ympäristö tulee olla hyvin ilmastoitu ja poistoilma kierto varmistettu. Asenna ilmanpoistojärjestelmä varmistaaksesi pintamateriaalien säilyvyyden.

Lisävaatimuksia ulkotila asennusta varten




- Varmista että asennuspohja on tasainen ja suora ilman rosoisia pintoja sekä että se kantaa ammeen kokonaispainon kylpijöineen.
- Älä asenna ammetta suoraan numikolle tai maapohjalle, koska se lisää lian ja hiekan joutumista ammeeseen mikä voi vahingoittaa ammeen pohjaa.
- Älä jätä ammetta auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa.
- Ammeen voi jättää ulos lämpötilaan joka ei alita 4°C(39°F) sekä pitää veden ammeessa, kun varmistetaan ettei vesi pääse missään vaiheessa jäätymään. Aseta eristematto ja tarvittaessa lämpövuorattu alusmatto (lisätarvike) ammeen alle varmistaaksesi lämpön pysyvyyden ja ettei lämpö haihdu maahan.

VIKAVIRTASUOJAUS TESTI


⚠ VAROITUS !

Sähköiskun vaara: Tämä tuote on varustettu vikavirtasuojakytkimellä joka on liitetty virtajohtoon. Vikavirtasuojaus pitää testata aina kun laite kytketään päälle. Älä yritä käyttää laitetta jos vikavirtasuojaus ei toimi, vaan selvitä vian kohde ensin. Ota yhteyttä maahantuojaan valtuuttamaan korjaajaan. Suojakytkintä ei saa itse avata tai yrittää korjata. Suojakytkimessä ei ole huolettavia osia. Avaaminen epää takuun.

1. Yhdistä pistoke virtarasiaan.
2. Paina Reset nappia ja punainen valo syttyy.
3. Paina TEST nappia ja valo sammuu. Mikäli näin ei tapahdu, ei suojakytkin toimi oikein. Viallista kytkintä ei saa käyttää, vaan on otettava yhteyttä valtuutettuun korjaajaan.
4. Paina RESET nappia uudelleen. Mikäli punainen valo syttyy, on amme valmis käytettäväksi.

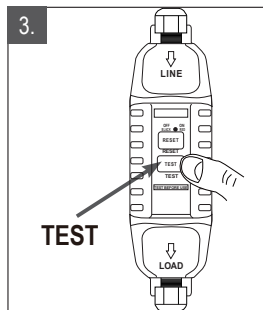
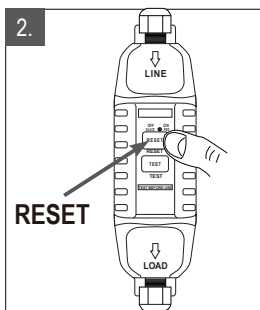
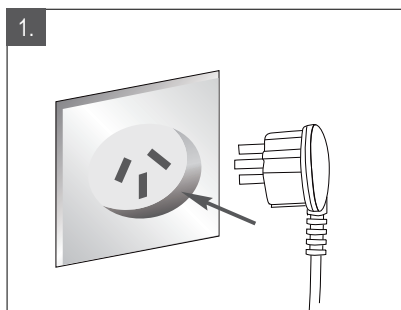


Poreamme malleille joissa on erillinen ohjainyksikkö voidaan tehdä kiinteä asennusliitos, mikäli allas sijoitetaan tilaan jossa lämpötila on min.+4C° (39°F) Sähköasentaja saa ainoastaan tehdä tällaisen mahdollisen kiinteän liitoksen.

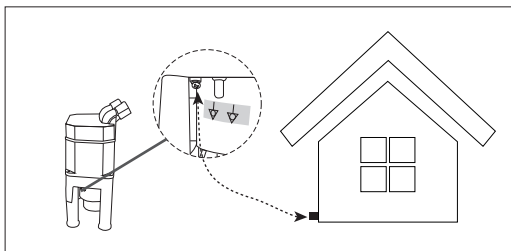


AMMEEN ASENNUS

1. Vie koko paketti valitulle asennuspaikalle. Avaa laatikko varovaisesti koska voit käyttää laatikkoa myöhemmin ammeen säilytykseen kun et käytä ammetta kylpemiseen. Älä käytä mitään terävää esinettä laatikon avaamiseen.
2. Levitä kaikki osat maahan ja tarkista ohjekirjan osaluettelosta että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Varmista että amme on oikeinpäin ennen kuin alat täyttämään ammetta. (*Ole maahantuojaan taikka hänen ilmoittamaansa yhteyshenkilöön yhteydessä mikäli laatikosta puuttuu osia tai jokin niistä on viallinen)
3. Aseta lämpöä eristävä alusmatto tasaiselle pohjalle ja levitä sen jälkeen itse amme suojamaton päälle.

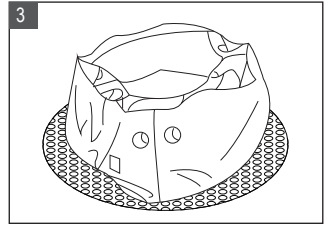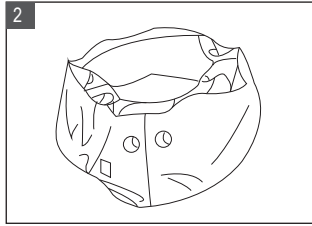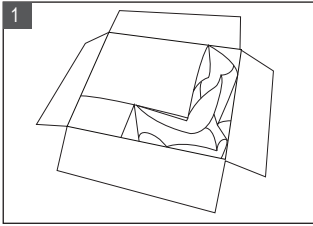


• HUOMI:

Soho P-SH06: Levitä ensin alusmatto paikoilleen. Varmista että soljet asettuvat oikein päin ja että niitä käytetään pitämään kansi kiinni silloin kun ammetta ei käytetä kylpemiseen.

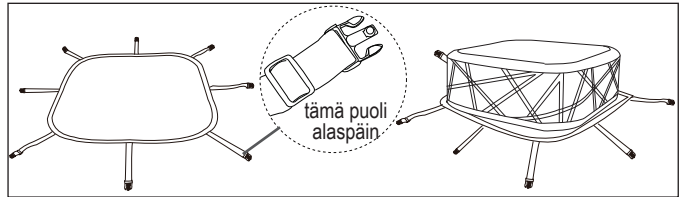

4. Kiinnitä ohjainpaneelin johto.

Kierrä liitoksen korkki auki ja yhdistä johdot ohjainpaneelin taustan valo kytketty päälle kun johdot on liitetty oikein.

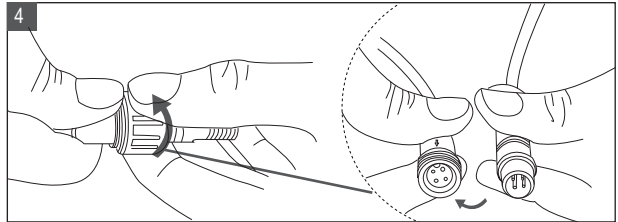


5. Yhdistä ohjainpaneeli ammeeseen. Aseta ilmaputket paikoilleen ja lukitse ne O-kiristysrenkailla. (Kuva 5) Varmista että putket ovat kiinni ja että kiristysrenkas on lukitus asennossa.

HUOMIO !: Puuttuvat O-renkaat saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä poreilu toimintaan. Puuttuva O-lukitusrenkas voi myös aiheuttaa ruostetta ilmapumppuun.




HUOMIO !: Ammemalleissa joissa on erillinen suojakangas

allasosan ulkoreunoilla tulee varmistaa että suojakangas on asetettu oikein niin että putkien läpiviennit ovat kohdallaan.

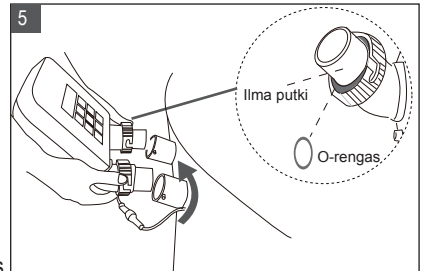



6. Ammeen ilmantäyttö

- 6.1 Avaa ilmaventtiilin korkki (a) ohjainpaneelin alareunasta ja aseta ilmantäyttötietku kiinni (b) Katso kuva 6.1
- 6.2 Kierrä ammeen ilmantäyttöaukon korkki auki (sijaitsee ammeen alaosassa vasemmalla).
- 6.3 Kiinnitä ilmantäyttötietkun toinen pää (b) ilmapainemittariin (c) ja sen jälkeen täyttötietku ammeen ilmantäyttöaukoon / venttiin.

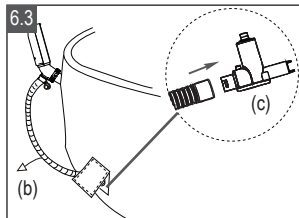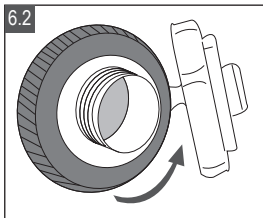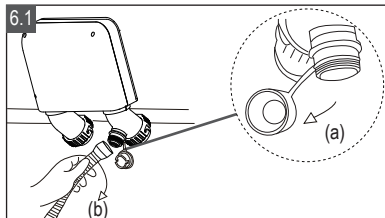

- 6.4 Paina ilmakupla  nappia ja täytä amme kiinteäksi niin että ilmapainemittari osoittaa vihreää. **VAROITUS !:** Älä ylitäytä ammetta. Liiallinen ilmanpaine voi aiheuttaa vuotoja ja mitätöidä takuun.
- 6.5 Kiinnitä huomiota ilmapainemittariin! Keltainen alue osoittaa jo hyvän ilmapaine tason. Huomioi että vesimassa lisää painetta. Vihreä osoittaa oikean paineen silloin kun amme on täytetty vedellä. Lisää tarvittaessa ilmaa vedentäytön jälkeen. Huomioi että mikäli mittari näyttää punaista, tulee ilmanpainetta vähentää painamalla ylipaineventtiin nappia (kuva 6.6)

TÄRKEÄÄ: Varmista että mittari osoittaa vain vihreää ammeen käytön aikana.

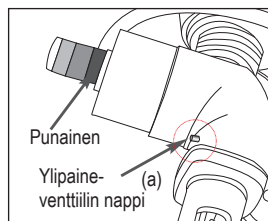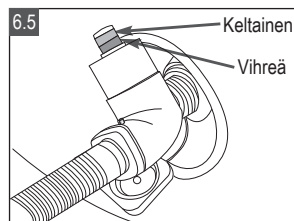


- 6.6 Kun ilmanpaine on oikea, paina ilmakupla  nappia 3 sekuntia sammuttaaksesi ilmapumpun. Irrota ilmantäyttötietku molemmista päistään ja laita suojakorkit kiinni.

HUOMIO!:

- Suojakorkki on suunniteltu sekä avattavaksi että suljettavaksi. Älä käytä liiallista voimaa korkin sulkemiseen ettei korkki lukitu paikoilleen ja riko venttiin pohjaa, jolloin korkki voi löystyä.
- Mikäli amme tulee ylitäytettyä, voit myös avata ammeen venttiin pohjantulpasta ja siten nopeasti saada ilmaa pois. Varmista sen jälkeen uudelleen oikea ilmanpaine. (amme tyhjennetään myös näin käytön jälkeen)

7. Lämpökannen ilmantäyttö.

- 7.1 Avaa ilmaventtiili (a) lämpökannesta. Aseta ilmantäyttötietku (b) venttiin.
- 7.2 Paina kuplatoiminto  nappia ja täytä lämpökansi kunnes se on sopivan kova.
- 7.3 Paina kupla  nappia 3 sekuntia sammuttaaksesi ilmapumpun. Irrota ilmantäyttötietku molemmista päistä.

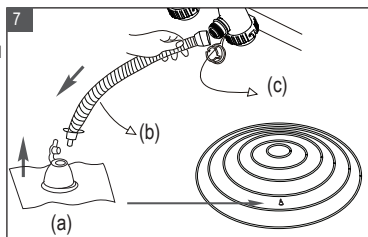

7.4 Sulje sekä (c) ilmapumpun suojakorkki että lämpökannen venttiiliin (a) korkki.

HUOM !: Ammeen tyhjennysohje

Ammeen tyhjennys

1. Irrota ilmantäyttöaukon venttiilipohja.
2. Kun amme on tyhjennetty, kierrä venttiili takaisin paikalleen.

Lämpökannen tyhjennys

1. Avaa venttiilin korkki ja purista venttiilin pohjaa niin että ilma pääsee ulos.
2. Sulje venttiilin korkki.


8. Veden täyttäminen

- 8.1 Varmista että amme on sijoitettu niin että vedenpoisto ohjautuu haluttuun suuntaan tyhjennettäessä.

- 8.2 Täytä amme vedellä merkkiviivojen väliin.

Minimi ja Maximi tasoviivat ovat merkitty altaan sisäseinämään.

Älä ylitäytä ammetta. Suosittelemme täyttämään ammeen lämpimällä vedellä jolloin veden lämmitys nopeutuu merkittävästi ja se säästää myös lämmityskuluja.

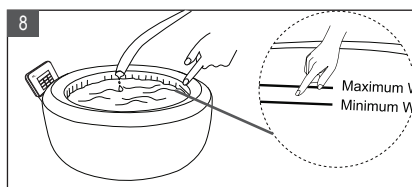

VAROITUS !:


- Veden täyttötason tulee olla vähintään Minimi linjalla eikä se saa ylittää Maximi linjaa, muutoin vesipumppu voi vioittua.
- Älä koskaan kaada kuumaa vettä joka on yli 40°C(104°F) ammeeseen.
- Vältäaksesi ohjaimen järjestelmähäiriötä, älä käynnistä konetta ennen kuin veden taso on oikea.

- 8.3 Kun olet täyttänyt ammeen vedellä, tarkista että laitojen ilmapaine on vihreällä, vähennä tarvittaessa ilmapainetta ylipaineventtiilistä.

- 8.4 Aseta ammeen ilmatäyteinen lämpökansi ja vetoketjullinen (tai solkikiinnitteinen) suojakansi paikoilleen ja lukitse se tarvittaessa sivullisilta.

TÄRKEÄÄ:

- Tarkista ammeen ilmapaine ja mahdolliset vuodot ja kulumajäljet säännöllisesti.
- Tarkista että vetoketju liukuu sujuvasti ja rasvaa se tarvittaessa.

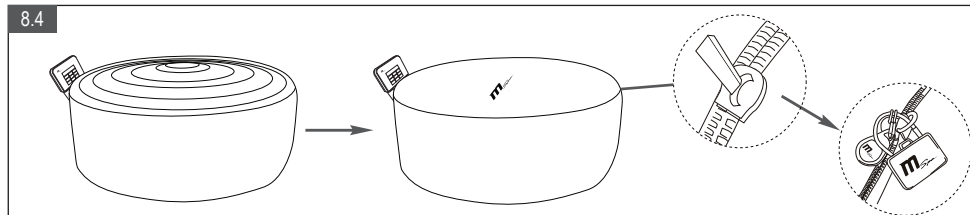




- 8.5 Laita lämmitin päälle, katso "Ohjainpaneelin käyttö" osio. Maximi lämpötila on 42°C(108°F). Lämmityskapasiteetti on 1.7°C-2.2°C(3.0°F-4.0°F) 2 ja 2+2 hengen, 1.5°C-2°C(2.5°F-3.5°F) 4 hengen ja 1.2°C-1.8°C(2°F-3°F) 6 hengen ammeilla.

9. Lukko, vetoketju ja solki toiminto

9.1 Numerolukon käyttö

Alkuperäinen numero-koodi on “000”. Aseta uusi numero-koodi seuraavasti:

- Paina nappia (a) kuvan.9.1.(1) mukaisesti avataksesi lukon.
- Aseta haluttu 3 numeroinen koodi pyörittämällä numerokiekköjä (b), katso kuva.9.1.(2).
- Aseta lukon kaapeli (c) lukkoon. Uusi numero-koodi on nyt asetettu.

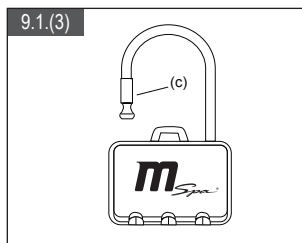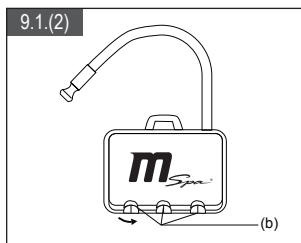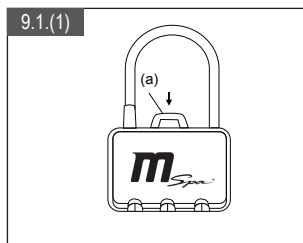


9.2 Neliöammeen kansisolkien toiminto

Lukitse solki


- Paina kannensolki alustamaton vastasolkeen niin että kuulet äänen “Click” .

Avaa solki

- Purista solkea molemmilta puolilta ja paina myös alas pyöreä turvalukitusnappi samanaikaisesti. Avaa solki vetämällä soljen osat toisistaan samalla kun sivukielekkeet ja keskinappi ovat pohjassa.

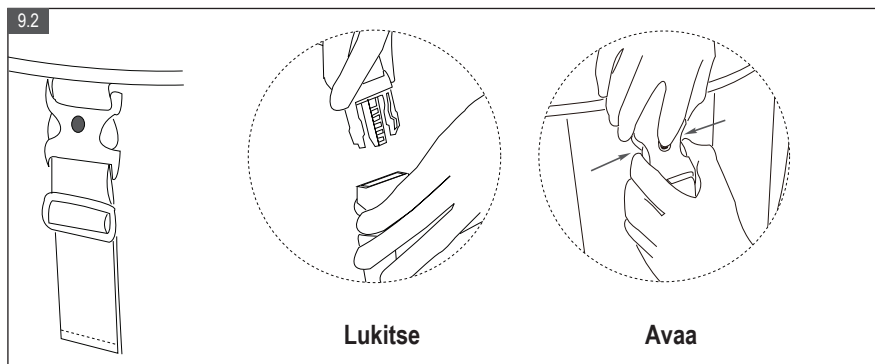

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖ

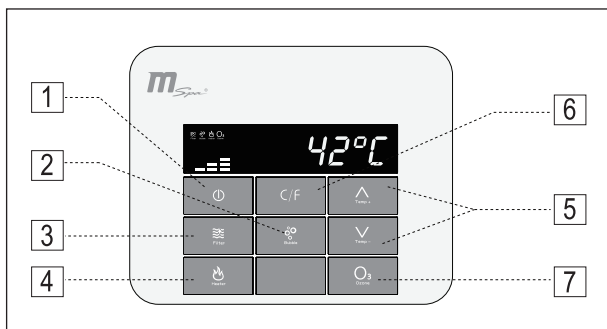

1. ON/OFF nappi
2. Ilmakuppla nappi – Säädi kuplatoimintaa painamalla uudelleen (T1:300W, T2: 500W, T3:720W)
3. Suodatin nappi
4. Lämmitin nappi
5. Lämpötilan YLÖS & ALAS nappi
6. Celsius/Fahrenheit näyttö nappi
7. Ozonator hapettaja nappi



ON/OFF nappi: Aktivoi ohjainpaneeli.

LCD näyttö kertoo veden lämpötilan ja näytön taustavalo on valkea kun näyttö on päällä, jolloin kaikki toiminnot on käytettävissä.



Kupla toiminto / poreilu: Voit valita 3 tasoa poreilulle. Asetettu vakio poreilutaso on taso 2 (500W) . Kun painat nappia uudelleen, siirtyy taso 3 (720W) joka on voimakkain taso, ja kun painat kolmannen kerran niin taso tulee alas tasolle 1 (300W) . Paina nappia 3 sekuntia yhtäjaksoisesti kun haluat sulkea kupla toiminnon.

HUOM: Kupla / poreilu toiminto sulkeutuu automaattisesti aina 20 minuutin jälkeen 10'ksi minuutiksi laitteen ylikuumentumissuojan vuoksi. Kupla toiminto suodatetaan automaattisesti aina 4'n tunnin välein.



Suodatin nappi: Aktivoi suodattimen. Suodatin tunnus näkyy näytössä kun suodatintoiminto on päällä.

HUOM: Suodatintoimintoa ei voida sammuttaa kun lämmitin on päällä. Sammuta ensin lämmitin ja sen jälkeen suodatin sammuu automaattisesti 30'n sekunnin jälkeen. Suodatintoimintoa voidaan nyt erikseen käyttää halutusti.



Lämmitin nappi: Käyttö tätä painiketta kun haluat käyttää sekä lämmitintä että suodatinta. Lämmitin toiminto lämmittää veden asetettuun lämpötilaan ja lopettaa lämmittämisen kun haluttu lämpötila on saavutettu. Kun veden lämpötila putoaa kaksi astetta, käynnistyy lämmitin automaattisesti uudelleen. Lämmitin tunnus näkyy näytössä kun se on aktivoitu, kuva vilkkuu kun asetettu lämpötila on saavutettu ja termostaatti on stand-by tilassa.

HUOM: Jos haluat muuttaa lämmittimen ja suodattimen yhteistoimintaa, niin paina nappia uudelleen.



Lämpötilan säätönapit Ylös / Alas: Säädi haluttu lämpötila painamalla Ylös taikka Alas nappia mielesi mukaan. LCD näyttö vilkuttaa asetettua lämpötilaa. Säätväli on yksi aste kerrallaan. Näyttö näyttää nykyisen lämpötilan 3 sekunnin jälkeen nappien painallusten jälkeen. Esiasetettu oletus-lämpötila on 38°C(100°F).

HUOM: Termostaatin säätöväli on 20°C(68°F) - 42°C(108°F).

C/F

Celsius/Fahrenheit valinta nappi: Valitse näyttötaulun asteikoksi joko Celsius tai Fahrenheit. Esiasetettu oletusasteikko on Celsius.

O₃
Ozone

Ozonator nappin: Aktivoi Ozonator hapettajan. Näytön Ozone tunnus näkyy näytössä kun hapettaja on aktivoitu. Turvallisuus syistä hapettajaa ei voida käyttää samanaikaisesti kuplaporeilu toiminnon aikana. Hapettaja lopettaa toiminnon automaattisesti 2'n tunnin toiminnon jälkeen Hapettajaa ei pidä käyttää kylpemisen aikana. Ozone annostus on 30-50mg/tunnissa.

HUOM: Ozonator hapettaja ei voi toimia jos altaassa ei ole vettä tai jos kupplatoiminto on päällä.

HUOMIO !: Seuraavat olosuhteet hidastavat veden lämmitystä.

- Ulkolämpötila on alle 10°C(50°F).
- Ulkona on kova tuuli ja viima yli 3.5-5.4m/s(8-12mph).
- Ilmakuplatoiminto on aktivoitu kun lämmitin on päällä.
- Amme ei ole kunnolla peitetty kannella lämmityksen aikana.

VIKAKOODI TAULUKKO

LCD VIESTI	SYY	KORJAUS
E0	Veden lämpötila on alle 0 astetta tai yli 55°C(131°F)	Vaihda vesi. Ole tarvittaessa maahantuojaan yhteydessä.
	Termostaatti vika	
E1	Vesipaine vika	Ole maahantuojaan yhteydessä
	Suodatin vika	
	Ammeen vesitaso ei ole riittävä	Lisää vettä vähintään minimitasolle
E2	Toiminnallinen häiriö	Ole maahantuojaan yhteydessä
	Ammeessa ei ole vettä	Lisää vettä vähintään minimitasolle
E3	Järjestelmä virhe	System self-checking Vaihe 1: Täytä vedentaso viivojen väliin ja varmista ettei altaassa ole esineitä tai henkilöitä. Vaihe 2: Yhdistä virtajohto ja paina vika-virtasuojan Reset nappia. Vaihe 3: Jos E3 koodi palaa edelleen, ole maahantuojaan yhteydessä, mikäli E3 vilkkuu, paina ON/OFF ja Kuplatoiminta nappia yhtäaikaaisesti, jolloin auto-tarkistus käynnistyy uudelleen. Jos vika-koodia ei enää näy, on laite kunnossa. Mikäli koodi paalaa edelleen, ole maahantuojaan yhteydessä.
E4	Lämmitys virhe	Ole maahantuojaan yhteydessä

VEDEN PUHTAUDEN YLLÄPITO

Veden puhdistus

Ammeen omistajan tulee säännöllisesti tarkista ja puhdistaa vesi (tarvittaessa jopa päivittäin). Puhdistusaineiden lisääminen veteen vähentää bakteerien ja virusten määrää vedessä. Veden puhtaustason ylläpitäminen ja allashuolto ovat tärkeimpiä asioita joilla pidennät altaan käyttöikää ja varmistan sen oikean toimivuuden. Puhdas vesi on myös kylpijien terveyden kannalta tärkeää. Kysy valtuutetulta myyjältä neuvoja oikeanlaisten kemikaalien käytöstä ja allasveden puhdistamisesta sekä vedenlaadun testaamisesta.




HUOMIO!:

- Noudata aina kemikaalivalmistajien ohjeita annostuksesta ja turvallisesta käytöstä.
- Älä lisää kemikaaleja veteen jossa on kylpijiä. Tämä voi aiheuttaa ihon ja silmien kirvelyä.
- Tiivistetyt klooriliuokset voivat vaurioittaa ammetta. Vääränlainen kemikaalikäyttö epäi takuun.

Allasveden ja suodattimen ylläpito

Suojaa kylpijiä epäpuhtaan veden sairausriskeistä pitämällä vesi puhtaana Varmista riittävä vesihuolto noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Tarkista ja puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen. Suodatin tulee puhdistaa valuvalla vedellä. Vaihda suodatin 72 tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.
 - Irrota suodatin ammeen suuttimesta kääntämällä sitä vastapäivään (kuva.1.1)
 - Käytä kasteluletkua suodattimen huuhteluun. Mikäli suodatin ei puhdistu kunnolla, tulee se vaihtaa uuteen. Pidä varasuodatin varalla. (Kuva.1.2).
 - Asenna uusi suodatin paikoilleen kääntämällä suodatinta myötäpäivään. (FigKuva.1.3)

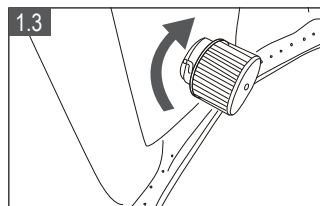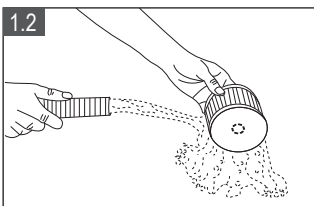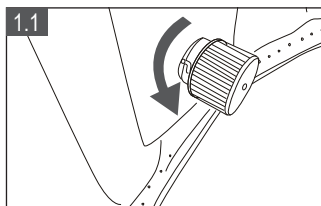

2. Vaihda ammeen vesi 3-5 päivän välin. Katso ohjeet "Puhdistus, tyhjennys & varastointi" osiosta.
3. Käytä allas kemikaaleja säilyttääksesi veden pH-arvo tasapaino. Ammevauriot jotka johtuvat huolimattomasta tai väärästä puhdistuskemikalioiden käytöstä epäi takuun. Kysy jälleenmyyjältäsi ohjeita ja neuvoja turvalliseen puhtaanapitoon.
4. Kylpijien tulee käydä suihkussa ennen kylpyä.
5. Poista likatukokset vedenkiertojärjestelmästä avaamalla suojakannet avainkahvalla.



Veden pH-tasapaino

Ylläpidä veden pH taso 7.2 ja 7.8 välillä, alkaali arvo 80 ja 120ppm välillä ja kloriini arvo 3 ja 5ppm välillä. Käytä testitikuja arvojen tarkastamiseen vähintään kerran viikossa.

Testitikulla voit tarkistaa "Kloriini", "pH" ja "Alkali" samalla kertaa:

1. Kasta testitikku kokonaan veteen ja nosta se heti ylös.
2. Pidä tikkua paikallaan 15 sekuntia. Älä ravista tikkua.
3. Vertaile tikussa esiintyviä värejä askin värikartta selosteeseen. Tasapainota tarvittaessa allasveden kemiataso.

HUOMIO!:

- Matala pH arvo voi vaurioittaa ammetta ja vesipumppua. Kemiallisesta epätasapainosta johtuvat rikot epäävät takuun.
- Korkea pH arvo (kova vesi) aiheuttaa valkoisia kalkkisaostumia suodatin pumppuun; mikä voi johtaa pumpun sukkoutumiseen.


WATER TREATMENT:

- Paina ohjainpaneelin kupla  nappia käynnistääksesi altaan poreilupumpun. Veden kierto ja poreilu edesauttaa kemikaalien sekoittumista ja liukenemista allasveteen.
- Käytä bromi- tai klooritabletteja (-rakeita) veden puhtauden ylläpitämiseen. Älä koskaan sekoita bromi- tai klooritabletteja keskenään. Ne aiheuttavat yhdessä vaarallisen kemikaalien reaktion. Jos yleensä käytät bromitabletteja ja vaihdat ne klooritabletteihin (tai toisin päin), tyhjennä ja pese allas. Vaihda altaan vesi kokonaan uuteen ennen kemikaalien lisäämistä.
- Käytä kemikaaleja vain niiden valmistajan annostelu- ja käyttöohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan lisää enempää kemikaaleja, kuin niiden valmistaja suosittelee.
- Liian suuri kemikaaliannos voi vaurioittaa ihoa tai poreallasta.

TYHJENNYS, PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Ammeen tyhjennys

1. Sulje kaikki toiminnot ammeesta (lämmitin, suodatin ja kupplinta) ohjainpaneelistä.
2. Liitä tyhjennysletkun liitin puutarhaletkuun ja vie letkun toinen pää sopivaan tyhjennyskohtaan. (kuva.1)
3. Avaa tyhjennysviemäröinnin korkki ammeen ulkoalalaidasta ja kierrä letkun liitinpää paikoilleen. (kuva.2)
4. Avaa ammeen pohjasta (sisäpuolen) läpiviennin suojatulpaa, niin että vesi pääsee virtaamaan poistoletkun kautta ohjatusti tyhjennyskohtaan. (kuva.3)
5. Kun veden virtaus heikkenee, nosta ammetta tyhjennyskohdan vastapuolelta, niin että loppuvesi tyhjenee ammeesta ja saat ammeen täysin tyhjäksi. (kuva.4)
6. Paina  kuplatoiminta nappia niin että pumppu puhalttaa 15 minuuttia ulos kaiken sisäjohtotuksessa olevan veden (kuva. 5). Kuivaa lopuksi pyyhkeellä vielä ammeen pinnat (kuva.6).

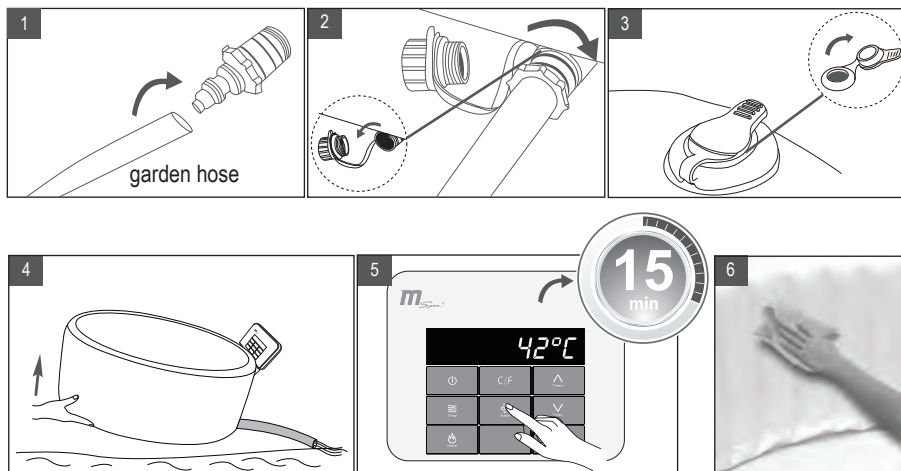

Ammeen puhdistus

Jos vesi muuttuu likaiseksi ja sameaksi eikä vedenparannusaineet auta, tyhjennä vesi ja puhdista amme ennen seuraavaa vedentäyttöä.

Kun amme on tyhjennetty, poista suodatin ja puhdista amme miedolla saippuavedellä sekä suodatin valuvan veden alla ennen sen uudelleen kiinnittämistä (vaihda suodatin tarvittaessa). Huuhtelee amme kunnolla ennen uutta kylpyveden täyttöä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräsvillaa tai muita hankaavia, kovia harjoja tai syövyttäviä aineita.

Ammeen ja lämpökannen paikkaus & korjaus (*lämpökansi on lisätarvikel)

Käytä mukana toimitettuja paikkauspaloja:


1. Puhdista ja kuivaa paikkausalue huolellisesti.
2. Levitä liimaa PVC paikkapalaan ja aseta se heti korjattavalle pinnalle. (liima ei ole pakkauksen mukana)
3. Tasoita paikkapala ja poista kaikki mahdolliset ilmakuplat, anna kuivuar 5-10 minuuttia.

HUOM: Liima ei sisälly toimituspakkaukseen.



Varastointi seuraavaa käyttökertaa varten

1. Tyhjennä ja puhdista aiempien ohjeiden mukaan amme ja anna sen kuivua.
2. Kerää talteen asennusohjeet ja pura osat, amme ohjainpaneeli ja kannet + muut osat yhteen pakkaan ennen pakkaamista.
3. Varmista että kaikki osat ovat tallessa ja anna ammeen kuivua tunnin ennen kun taitat sen kasaan ja asetat sen kantopussiin. Hyödynnä alkuperäinen pakkauslaatikko varastoitaessa.
4. Kun taitat ammeen pieneksi, älä paina taitoskohtia teräväksi vaan jätä ne pyöreäksi ja varo teräviä kulmia ja naarmuuntumista pakkaustyyssä.
5. Varmista että varastoit valmiiksi uuden suodattimen seuraavaa käyttökertaa varten.
6. Varastoi amme kuivassa ja lämpimässä tilassa 0°C-40°C(32°F-104°F) suoralta auringolta ja sateelta suojassa.
7. Alkuperäinen pahvilaatikko antaa hyvä kolhusuojan varastoitaessa.

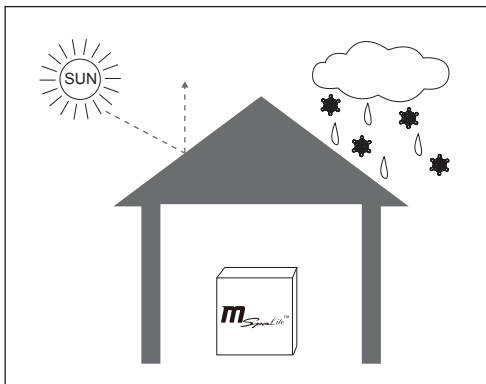

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYSOHJEET



Tämä merkintä tarkoittaa että tätä tuotetta ei pidä hävittää tavallisen talousjätteen kanssa, vaan se tulee toimittaa kierrätyskeskukseen energijätteenä ja ohjainpaneeli elektroniikka jätteenä. Elektroniikka osat ovat hyödynnettävissä asianomaisissa laitoksissa ja siten näitä osia ei saa jättää luontoa saastuttamaan. Tarkista paikkakuntasi kierrätysohjeet.

Voit myös tarkistaa hankintapaikasta mikäli heillä on oma kierrätysmahdollisuus tuotteelle.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖONGELMAT

ONGELMA	SYY	KORJAUS
EI NÄKYVÄÄ INFORMAATIOTA OHJAINPANEELIN NÄYTÖSSÄ	Virtavika	Tarkista virtalähde ja pistoke
	Vikavirtasuojaus on päällä	Resetoi vikavirtasuojaus
	Vikavirtasuojaus on rikki	Ota yhteyttä maahantuajaan
	Painettaessa reset nappia vikavirta-suojassa ei anna valoa ohjainpaneeliin	Ota yhteyttä maahantuajaan
	Ohjainpaneelin johdon pistokevika 	Tarkista pistokkeen oikea asento & kytkentä – ota tarvittaessa yhteyttä maahantuajaan
AMME EI LÄMPENE	Ammeen lämpötila asetettu liian alas	Nosta lämpötilaa
	Likainen suodatin	Puhdista tai vaihda suodatin
	Ammeen vesitaso ei ole riittävällä tasolla	Lisää vettä vähintään minimirajaan
	Lämpöelementti pettänyt	Ota yhteyttä maahantuajaan
	Suodatinpumppu rikki	Ota yhteyttä maahantuajaan
PORE / KUPPLA TOIMINTA EI PUHALLA ILMAA	Ohjainpaneelin johdon pistokevika	Tarkista pistokkeen oikea asento & kytkentä, ota tarvittaessa yhteyttä maahantuajaan
	Automaattinen sulkeutuminen 10 min. ajan	Odota 10 min. ja käynnistä uudelleen
	Ilmansyöttö on tukossa	Ota yhteyttä maahantuajaan
	Ilmapumppu on oikosulussa	Ota yhteyttä maahantuajaan
OZONATOR -HAPETTAJA VIKA	Ohjainpaneelin johdon pistokevika	Tarkista pistokkeen oikea asento & kytkentä ota tarvittaessa yhteyttä maahantuajaan
	Ammeen vesitaso ei ole riittävällä tasolla	Lisää vettä vähintään minimirajaan
	Venttiili on tukossa	Ota yhteyttä maahantuajaan
	Suodatinpumppu ei toimi	Katso kohta SUODATINPUMPPU EI TOIMI

ONGELMA	SYY	KORJAUS
SUODATIN PUMPPU EI TOIMI	Likainen suodatin	Puhdista tai vaihda suodatin
	Suodatinpumppu vika	Ota yhteyttä maahantuojaan
AMMEELLA ON EPÄNORMAALI MUOTO	Ylimääräinen ilmapaine auringon kuumuuden takia	Tarkista ilmanpaine ja vähennä tai lisää ilmaa kunnes ilmapaine on oikea. Vältä pitämästä ammetta kuumalla säällä auringonpaisteessa. Tarkista ilmapaine ja säädä se oikealle tasolle välttääksesi vaurioita.
AMME VUOTAA	Ammeen liitokset eivät ole tiukasti kiinni ja oikein asennettu	Tarkista ja kiristä liitokset
	Tyhjennystulppa ei ole kunnolla kiinni	Ota yhteyttä maahantuojaan
	Ammeen sisäallas vuotaa	Paikkaa vuotoreikä paikkatarvikkeilla
AMME MENETTÄÄ ILMANPAINETTA	Ilmaventtiili on löysällä	Täytä ilmanpaine oikealle tasolle ja varmista että venttiili on tiukasti kiinni.
	Reikä tai halkeama ammeessa	Laita saippuavettä spraypulloon ja sumuta sitä oletettuun vuotokohtaan, saumoihin j.n.e jotta voit tarkasti paikallistaa vuodon. Korjaa vuoto annettujen ohjeiden mukaan.
VESI EI OLE PUHDASTA	Vesi on käytetty liian pitkään	Vaihda vesi
	Riittämätön suodatuspuhdistus	Lisää suodatustiheyttä
	Likainen suodatin	Puhdista tai vaihda suodatin
	Puutteellinen vedenhuolto	Katso veden puhtauden ylläpito oppaasta

OLE MAAHANTUOJAAN TAI HÄNEN YHTEYSHENKILÖÖN YHTEYDESSÄ KAIKISTA MAHDOLLISISTA ONGELMISTA.

M-SPA RAJALLINEN TAKUU

MSpa® ammeet on valmistettu luotettaviksi ja toiminnoiltaan selkeiksi. Kaikki tuotteet tarkistetaan ettei niissä ole vikoja ennen kuin ne lähtevät tehtaalta.

MSpa'n tuote ja materiaali takuu on ammeelle 12 kuukautta. Takuu aika alkaa ostoskuitin osoittamasta päivämäärästä, poissuljettuna ohjeiden vastainen käyttö, puhdistus ja / tai varastointi. Takuu ei myös kata poikkeuksellisia käyttöolosuhteita kuten myrsky, ukkonen, vedenpaisumus, maanjäristys, raekuurot, tuli ja salamet tai muut vastaavat.

Ostospäivämäärä tulee pystyä kiistattomasti osoittamaan kuitilla, josta ilmenee ostospaikka ja aika. Takuuajana tehdyt korjaukset tai korjauksissa käytetyt osat eivät pidennä tuotteen kokonaistakuu-aikaa. Itse tehdyt korjaukset tai maahantuojan ohjeiden noudattamatta jättäminen epäävät takuun. Käänny aina ensin maahantuojan puoleen kaikissa mahdollisissa takuuasioissa.

Toimitus ehdot

Kuluttaja vastaa itse ammeen tai sen osan toimittamisesta maahantuojalle korjaustoimenpiteitä varten. Maahantuojan neuvonta ja reklamaatiopalvelu osoitteessa info@finnflame.fi

Takuu ehdot

- Tämä rajallinen takuu ei korvaa vaurioita jotka ovat syntyneet kuluttajan piittaamattomuudesta tai välinpitämättömyydestä ammeen käyttöä, huoltoa tai ohjeita vastaan. Valmistaja tai maahantuoja ei myöskään voi vastata ulkoisista vahingosta tai vuoden aiheuttamasta vesivahingosta mikä on syntynyt ammeen rikkoutumisesta ohjeiden vastaisen käytön vuoksi. Samoin mikäli amme on sijoitettu sisätilaan, tulee ammeen painon kokonaiskantavuus olla varmistettu asiantuntijalla. Asentaja vastaa aina ammeen sijainnin sopivuudesta sekä laitteen kuntoisuuden varmistamisesta ennen käyttöönottoa.
- Tämä takuu on ainoastaan voimassa siinä maassa mistä tuote on ostettu. Sähköisten muuntajien tai adaptereiden käyttö epä takuun, samoin luvattomat laitekorjaukset.
- Takuu ei kata mahdollisia tuotekorjauksia joita tehdään toisessa maassa kuin mistä tuote on ostettu. Takuun puuttuminen ei poista tuotteen korjausmahdollisuutta paikallisella maahantuojalla, mutta kustannuksista kuluttaja joutuu silloin itse vastaamaan.
- Takuu on ainoastaan myönnetty alkuperäiselle ostajalle ja sitä ei voi siirtää eteenpäin käytetyn tuotteen jälleenmyynnin yhteydessä.
- Kaikki takuunalaiset korjaukset tulee ensin olla sovittu ja hyväksytty takuun myöntäjän kanssa, eli Suomessa maahantuojan Oy Finnflame Ab'n kanssa. Lähetyskustannuksista tulee sopia etukäteen.
- Kaikki jälleenmyyjät ovat velvollisia neuvomaan oikeasta reklamaatiokäytännöstä ja kertomaan maahantuojan tai hänen valtuuttamansa henkilön yhteystiedot reklamaatiotapauksissa.
- Mikäli MSpa'n amme on merkitty jollain toisella valmistajatunnuksella, tulee oikea maahantuoja varmistaa kuitin osoittamalta jälleenmyyjältä ennen tuotteiden lähettämistä korjattavaksi.

Takuu käsittely - Lähetä reklamaatiotiedot osoitteeseen: reklamaatio@finnflame.fi

Varmista aina että seuraavat asiat on kirjattu reklamaatio tapauksissa:

Tuotteen merkki ja mallitunnus

Reklamaation syy, vika

Viallisen osan numero ja tai nimi

Kopio ostoskuitista, josta ilmenee aika ja paikka

Kuluttajan nimi, osoite, puhelinnumero yhteystiedot