



Käyttöohjekirja ja takuu ehdot

M-009LS/019LS

Alpine

M-022LS

Glow

M-001LS

Nest

M-029S

Soho

M-011LS/021LS

Silver Cloud

M-051S

Super Camaro

FI

ÄLÄ PALAUTA VIALLISTA TAI RIKKOUTUNUTTA POREAMMETTA JÄLLEENMYYJÄLLE ENNEN KUIN OLET OLLUT
MAAHANTUOJAAN YHTEYDESSÄ. MAAHANTUOJA VASTAA JÄLKIMARKKINOINNISTA JA NEUVONNASTA

info@finnflame.fi

Koska MSpa valmistaja pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan, haluavat he varata oikeuden ilman erillistä
ennakkoilmoitusta muutoksiin myös käyttöohjeiden osalta. Valmistaja pyrkii aina varmistamaan että
maahantuojiilla on viimeisin ja ajankohtaisin ohjekirja tarvittaessa saatavilla jälkitarpeita varten.



ASTU MSPA ULKOPOREAMMEIDEN MAAILMAAN

Tervetuloa,

Kiitos että valitsit MSpa ammeen ja luottamuksesta tuotemerkkinämme kohtaan. Toivomme että tulet nauttimaan lukuisista hemmotteluhetkistä tuleviksi vuosiksi eteenpäin.

Opastaaksemme Sinua MSpa kokemuksille, olemme laatineet tämän käyttöohjekirjan. Lue huolellisesti ensin tämä ohjekirja ennen ammeen ensimmäistä käyttöönottoa.

Nautinnollisia hetkiä toivoo
MSpa



Skannaa QR koodi, niin pääset MSpa’n viralliselle kotisivulle

SISÄLTÖ

Mspa’n info ja palveluverkosto.....	2
Turvallisuusohjeita.....	4
Tuotetiedot ja sisältö	9
Ensiasennus ja esivalmistelu.....	11
Ammeen asennus.....	13
Ohjauspaneelin käyttö.....	17
Veden puhtauden ylläpito.....	18
Ammeen tyhjentäminen, puhdistus ja varastointi	21
Tuotteen hävittäminen ja kierrätysohjeet	22
Yleisimmät käyttöongelmat	23
MSpa’n rajallinen takuu	25

TURVALLISUUSOHJEITA

Tuotteen ja oman turvallisuutesi vuoksi, noudata kaikkia alla mainittuja turvallisuusohjeita. Laiminlyönti tai piittaamattomuus ohjeiden noudattamisen osalta voi aiheuttaa aineellisia omaisuus ja / tai henkilövahinkoja ja jopa kuoleman. Virheellinen asennus ja ohjeiden vastainen käyttö mitätöi takuun.

LUE, SISÄISTÄ JA NOUDATA ANNETTUJA OHJEITA



- Tapaturmaisen hukkumisen vaara !.Äärimmäistä varovaisuutta tulee noudattaa, jotta luvaton käyttö ja lasten valvottoman käyttö on estetty.
- Hukkumis ja tukehtumisvaara. Tarkista amme säännöllisesti vuotojen, ennenaikaisen kulumisen ja repeämisten sekä mahdollisten heikkenemismerkkien osalta. Älä koskaan käytä viallista ammetta, kantta tai sen muuta viallista osaa. Vialliset osat eivät toimi oikein eivätkä tarjoa tarvittavaa suojaa ja turvaa mitä tarvitaan lasten ja holhottavien luvattoman käytön estämiseksi.
- Hukkumis ja tukehtumisvaara. Lukitse aina kansi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Loukkaantumisen vaara. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistajan tai heidän valtuuttaman huoltoedustajan uudella tai korjatulla virtajohdolla.
- Sähköiskun vaara. Älä pidä mitään sähkölaitetta, kuten valaisin, radio, televisio terassilämmitin tai vastaava verkkovirtalaitetta lähempänä kuin 1.5m (5 feet).
- Sähköiskun vaara. Älä käytä ammetta sateella ja / tai ukkosella.



- Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, vältä jatkojohdon, ajastimen, adaptorin tai muuntajan käyttöä ja varmista että pistorasia on maadoitettu ja oikein sijoitettu.
- Virransyötön tulee olla johdettu vikavirta suojakytkimen kautta ja olla varmistettu ettei nimellinen toimintavirta ylitä 30mA. (ammeen oma suojakytkin 10mA)
- Sähköisiä laitteita joiden jännite ylittää 12V, ei saa käyttää ammeen läheisyydessä.
- Muiden heikkovirtalaitteiden tulee olla asetettu siten etteivät ne voi pudota ammeeseen, pois lukien kaukosäätimet ja / tai paristokäyttöiset valot.

- Asunnon pistorasian tai sähkökytkentäkotelon tulee sijaista vähintään 2m etäisyydellä ammeesta sen käytön aikana.
- Sähköisten kytkentöjen tulee täyttää paikalliset vaatimukset ja arvot.
- Älä paina, nosta tai vedä ohjauspaneelistä ja älä myöskään myös ripusta. mitään painavaa tai peitä ohjauspaneelia sen jälkeen kun se on kytketty.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lapsille tai henkilöille joilla on vajavaiset fyysiset taikka henkiset voimavarat ilman opastusta ja valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä ammeella. Tyhjennys, puhdistus ja ylläpito ainoastaan valvotusti.
- Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi tulee lasten käyttö aina olla valvottua.
- Hukkumisvaaran vähentämiseksi, valvo käyttöä ja lukitse aina kansi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Varmista että pohja / lattia pystyy kantamaan ammeen ja kylpijöiden kokonaispainon. Ammeiden mallikohtaiset vesitilavuusarvot löydät käyttöohjeesta.
- Ammeen ympäristön tulee pystyä tyhjentymään hallitusti ylivuotojen osalta.
- Vähennä loukkaantumisriskiä:

- a) Laske veden lämpötilaa lapsille ja heikkokuntoisille joiden kylpyaika ylittää 10 minuuttia kerrallaan. Veden lämpötilan ei pitäisi ylittää 40°C(104°F) jotta hypertermia (lämpöstressi) riski ei kasva.
- b) Liiallinen korkea veden lämpötila yhdistettynä pitkään kylpyaikaan lisää sikiön vauriovaaraa raskauden alkuaikoina ja siten max. suositus on 38°C(100°F).
- c) Tarkista aina ensin veden lämpötilan oikeellisuus ennen kylpemistä, koska lämmityslaitteiden hetkellinen lämmöntuotto saattaa hiukan poiketa ohjauspaneelin ilmoittamasta tasosta johtuen vaihtelevista olosuhteista (kuten auringonpaisteesta).
- d) Vältä lääkkeiden, alkoholin ja huumeiden käyttöä kylpemisen yhteydessä koska se edistää lämpöstressiä mikä lisää tajuttomuustila ja / tai hukkumisriskiä.
- e) Hypertermian syyt ja oireet voidaan kuvata seuraavasti:
Hypertermiatila aktivoituu kun sisäinen lämpötila ylittää useammalla asteella normaalin lämpötilan 37°C(98.6°F). Hypertermian oireita ovat kohonnut lämpötila, huimaus, heikotus, velttous, uneliaisuus ja pyörtyminen.
- f) Hypotermia tilassa kohonneen lämpötilan tunnistus on heikentynyt ja siten epämurkavuuden tuottama tarve nousta ammeesta vilvoittelemaan heikentyy. Ymmärrys lämpöstressivaarasta, sikiövaurio riskistä raskaana olevilla ja tajuttomuus riskistä mikä lisää hukkumisvaaraa.

- g) Ylipainoisten, sydänvaivaisten, matalasta tai korkeasta veren paineesta tai verenkiertoelimistön ongelmista kärsivien tai diabetes potilaiden tulisi aina ensin selvittää lääkäriltä mahdollisia rajoittavia suosituksia kylpemiselle.
- h) Lääkäriltä tulee myös selvittää erilaisten lääkitysten vaikutus lämmönsietoon ja yleiseen fyysiseen kestävyYTEEN, sydämen sykkeeseen ja kuntoisuuteen.
- i) Varmista aina lääkäriltä lupa kylpemiselle mikäli olet raskaana, diabeetikko heikkokuntainen tai hoidonalainen.


- Henkilöt joilla on jokin tarttuva tauti ei tule käyttää poreammetta.
- Vältä loukkaantumista astumalla ammeeseen ja sieltä pois aina varovaisesti.
- Veden lämpötila joka ylittää 42°C(108°F) voi vaarantaa terveyden.
- Älä koska kylve yksin tai anna muiden kylpeä yksin ilman valvontaa.
- Älä käytä ammetta välittömästi rasittavan kuntoilun tai harjoituksen jälkeen.
- Lämmin vesi yhdistettynä lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden käytön kanssa voi aiheuttaa tajuttomuustilan.
- Poistu välittömästi ammeesta mikäli olotila on ahdistava, huimaava tai unelias.
- Ammeen lämpö voi aiheuttaa hypertermiaa ja tajuttomuutta.
Älä käytä ammetta alle 0°C(32°F) ympäristössä välttääksesi veden jäätyksen mikä voi vaurioittaa ammeen rakenteita. Käytä aina eristemattoa ammeen ja alustan välissä eristämään maapohjan kylmää. Lämpöä heijastavien aluspeitteiden käyttö on myös vaihtoehto. Valitse alusmatto maapohjan tasaisuuden mukaan.
Älä käynnistä ammetta mikäli vesi on jäähtynyt. Jäinen vesi vaurioittaa koneen. Mikäli pidät vettä ammeessa kylmällä säällä, aseta termostaatti päälle ylläpitämään veden sulana, vähintään +4°C(39°F). Ammetta voidaan säilyttää ja käyttää ulkona aina -10°C:ssa mikäli huolehditaan siitä ettei vesi pääse jäähtymään.
- Älä kaada kuumaa vettä ammeeseen jonka lämpötila ylittää +40°C.
- Kytke aina amme pois sähkövirrasta ennen tyhjennystä, siivousta tai huoltoa.
- Älä hyppää tai sukella ammeeseen.
- Ammeen yllä ei saa pitää mitään sähkövirralla toimivaa käytön aikana.
- Älä kaiva sähköjohtoa maahan. Huolehdi ettei sähköjohto voi vaurioitua ruohonleikkurista, trimmeristä, pensasleikkurista tai vastaavasta. Älä tartu sähköjohtoon märkänä, äläkä yritä kytkeä tai irrottaa sähköpistoketta ollessasi ammeessä. Älä myöskään kohdenna vettä sähköosiin kun täytät ammetta.

- Älä käytä ammetta mikäli se on vaurioitunut kuljetuksessa, varastoinnissa tai aikaisemmassa käytössä tai mikäli se toimii viallisesti tai vajavaisesti.
- Ole maahantuojaan tai valmistajan neuvontaan yhteydessä vika-asioissa.
- Pidä lemmikit ja muut eläimet poissa ja suojaa amme silloin kun et käytä sitä.
- Älä käytä kylpyöljyä taikka kylpysuolaa poreammeen kanssa.

HUOMIO !

- Lisää aina vedenparannusaine veteen, älä lisää tai laimenna vedenparannusaineita. Veden lisääminen kemikaaleihin voi synnyttää savua ja aiheuttaa voimakkaita reaktioita ja vaarallisia kemiallisia höyryjä.
- Vaihda tai puhdista käyttövesi riittävän usein. Suositeltava vaihtoväli on 3-5 päivää. Veden puhdistus ozonator hapettajalla ja / tai kemiallisesti bromitableteilla.
- Käytä kemikaaleja desinfiointiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä asenna tai jätä täytettyä ammetta alle 4°C(39°F) mikäli lämmitin ei ole päällä.
- Varo liukastumista märällä pinnalla ja astu ammeeseen ja sieltä pois varovaisesti.
- Vältä pumpun vaurioita käyttämällä sitä ainoastaan silloin kun vedentäyttöpinta on minimi ja maximi vesirajojen välissä.
- Asenna amme ainoastaan tasaiselle ja sille sopivalle painon kestäväälle pohjalle.
- Älä jätä ammetta pidemmäksi aikaa tyhjilleen. Älä aseta ammetta suoraan auringon paisteeseen. Tarkista ammeen kuntoisuus säännöllisesti. Tyhjennä vedet huolellisesti ammeesta ennen poistamista käytöstä ja purkua & varastointia.
- Avaa ammeen kansi kun kuplatoiminto on päällä..
- Vältäaksesi tahatonta lämpötilavaihdosta, varmista ettei amme ole kytketty ajastimeen tai pistorasiaan joka säännöllisesti kytkeytyy päältä pois ja uudelleen päälle. Edestakainen virtakytkentä saattaa sekoittaa termostaatin toiminnan.
- Tarkista lisätietoa ammeen ylläpidosta sekä puhdistuksesta sopivissa kappaleissa.

Varoitus: Sähkölaitteen vedeneristys suojausvyöhykkeet esitetty alla.
(Asennusmääräykset täyttävät IEC 60364-7-702)

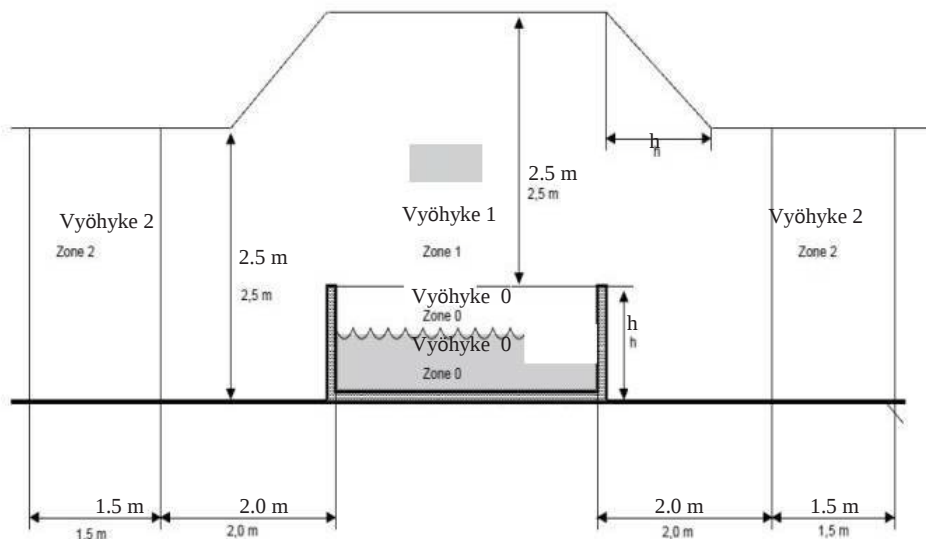

HUOMIO ! – Kiinteät seinät ja tilanjakajat ei ole huomioitu turvaetäisyyksien mitoissa.

Vyöhykkeet	Vyöhykke määritelmä
Vyöhykke 0	Vyöhykke 0 on altaan sisäosa sekä altaasta ulkonevat alueet
Vyöhykke 1	Vyöhykke 1 rajoittuu • vyöhykke 0 + altaan ulkoreunalta • vaakasuorasti 2m sivuille, eteen ja taakse. • (alue joka on ensisijaisesti kylpijien käytössä altaan lähellä) • pystysuorasti 2,5m altaalta ja vaakasuoralta alueelta ylös
Vyöhykke 2	Vyöhykke 2 rajoittuu • vyöhykke 1 + 1.5m laajennusalueena vaakasuorasti edellisestä • (laaja alue joka on kylpijien käytössä altaan ympäristössä)

TUOTETIEDOT












POREAMMEET							
Malli Nro. / Code	Muoto	Henkilö kapasiteetti	Vesi kapasiteetti	Ulko mitat	Sisä mitat	korkeus	paino
M-009LS / ALPINE	Neliö	2  + 2 	650Ltr (171gal)	1.58m (62")	1.18m (46.5")	0.68m (27")	22.5kg (49.6lbs)
M-019LS / ALPINE	Neliö	4  + 2 	930Ltr (245gal)	1.85m (73")	1.45m (57")	0.68m (27")	26kg (57.3lbs)
M-001LS / NEST	Oval	2 	550Ltr (145gal)	1.86m x 1.25m (73" x 49")	1.46m x 0.85m (57" x 33")	0.68m (27")	23kg (50.7lbs)
M-011LS / SILVER CLOUD	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	22kg (48.5lbs)
M-021LS / SILVER CLOUD	Pyöreä	6 	930Ltr (245gal)	2.04m (80")	1.60m (63")	0.70m (28")	24.5kg (54.0lbs)
M-022LS / OASIS	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	22kg (48.5lbs)
M-022LS / GLOW	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	24kg (52.9lbs)
M-031LS / CAMARO	Pyöreä	4 	700Ltr (184gal)	1.80m (71")	1.40m (55")	0.70m (28")	25.5kg (56.2lbs)
M-051LS / SUPER CAMARO	Pyöreä	6 	930Ltr (245gal)	2.04m (80")	1.60m (63")	0.70m (28")	28.5kg (62.8lbs)

Ohjainpaneeli	M-009LS / 019LS / 001LS / 011LS / 021LS / 022LS	M-031LS / 051LS
Ohjaus yksikkö	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Yhteisteho	2100W	2100W
Lämmitin	1500W	1500W
Ilmapumppu	600W	600W
Suodatin pumppu	12V / 35W	12V / 35W
Kansi	Rhino-Tech™ vahvistettu PVC	Premium PVC keinoahka foliovuorauksella
Päällinen	None	Premium PVC keinoahka, vesitiivis ja UV-suojaus
Allas Materiali	Premium PVC fabric	Premium PVC fabric

Huom: Symbol "S" malli numerossa (e.g. M-009LS) tarkoittaa laboratorio testattu, Ltarkoittaa LITE sarjaa.

TUOTESISÄLTÖ

Pakkaus sisältö

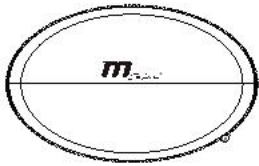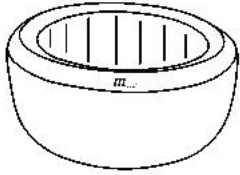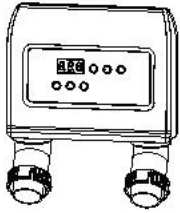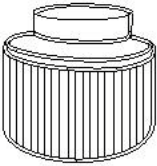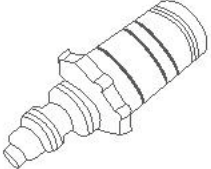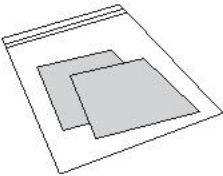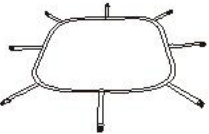A. 	B. 	C. 
	E.  F. 	G. 
	I. 	J. 
VAIN ALPINE M-009LS/019LS  *Solki kiinnitys		K.  *Vain Nest M-001LS
*pohja matto 		M.  *Vain Glow M-022LS
		N. 

HUOM!: Piirustukset vain sisältökuvaelmaa varten. Tuotteen muoto voi vaihdella.. Kuvat ei mittasuhteessa.

REF	OSALUETTELO	KPL.
A	Ammeen kansi foliovuorauksella inside (Alpine M-009LS/019LS ammeella pohjamatto)	1
B	Amme	1
C	Ohjainpaneeli ilmansyöttöputkilla	1
D	Numero lukko (ei Alpine M-009LS/019LS)	1
E	Ilmantäyttö letku	1
F	Painemittari	1
G	Suodatin patruuna	1
H	Tyhjennysletkun liitin	1
I	Korjaus paikat	1
J	Kääntökahva	1
K	Punottu sivupöytä (vain Nest M-001LS)	1
L	Soljilla suljettava kansi ja alusmatto (vain Alpine M-009LS/019LS)	1
M	LED valokieppi (vain Glow M-022LS)	1
N	Asennus DVD	1

HUOM!:: Kun tarvitset jonkun osan, muista mainita ammeen mallinumero.

ENSIASENNUS JA ESIVALMISTELUT

Asennuspaikan valinta ja valmistelu

Poreamme voidaan asentaa sekä sisälle että ulos. Vain kotitalouksille.

Amme tulee asentaa tasaiselle vaakasuoralle pohjalle joka on myös sileä ja tukeva ja kantaa ammeen kokonaispainon sekä vesimassan että kylpijoiden osalta.

Varmista ettei pohjassa tai reunoilla ole mitään teräviä tai rosoisia esineitä. Epätasainen pinta ja terävät esineet voivat vaurioittaa ammetta ja evätä takuun.

Valmistele viemäröinti tyhjennys ja ylitsevuoto sekä roiskesuojaus alue ammeen ympärillä.

Varmista että altaan ympärillä on tarpeeksi tilaa tyhjennys, puhdistus ja huolto ylläpitoa varten.

Lisävaatimuksia sisätila asennusta varten

- Varmista että lattia kantaa ammeen kokonaispainon kylpijöineen. Jos asiasta on epävarmuutta, on kantavuus varmistettava asiantuntijalla ennen ammeen asennusta.
- Varmista että lattia on vesieristetty ja että se ei ole liukas kastuessaan. Älä asenna ammetta matolle tai muulle alustalle joka voi vioittua kosteudesta.
- Kosteaa ilmaa on luonnollista poreammeen yhteydessä. Ammeen ympäristö tulee olla hyvin ilmastoitu ja poisto-ilma kierto varmistettu. Asenna ilmanpoistojärjestelmä varmistaaksesi pintamateriaalien säilyvyyden..

Lisävaatimuksia ulkotila asennusta varten

- Varmista että asennuspohja on tasainen ja suora ilman rosoisia pintoja sekä että se kantaa ammeen kokonaispainon kylpijöineen.
- Älä asenna ammetta suoraan nurmikolle tai maapohjalle, koska se lisää lian ja hiekan joutumista ammeeseen mikä voi vahingoittaa ammeen pohjaa.
- Älä jätä ammetta auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa.
- Ammeen voi jättää ulos lämpötilaan joka ei alita 4°C(39°F) sekä pitää veden ammeessa, kun varmistetaan ettei vesi pääse missään vaiheessa jäätymään. Aseta eristematto ja tarvittaessa lämpövuorattu alusmatto (lisätarvike) ammeen alle varmistaaksesi lämmön pysyvyyden ja ettei lämpö haihdu maahan.




VIKAVIRTASUOJAUS TESTI



VAROITUS !

Sähköiskun vaara: Tämä tuote on varustettu vikavirtasuojakytkimellä joka on liitetty virtajohtoon. Vikavirtasuojaus pitää testata aina kun laite kytketään päälle. Älä yritä käyttää laitetta jos vikavirtasuojaus ei toimi, vaan selvitä vian kohde ensin. Ota yhteyttä maahantuojaan valtuuttamaan korjaajaan. Suojakytkintä ei saa itse avata tai yrittää korjata. Suojakytkimessä ei ole huolettavia osia. Avaaminen epäpäättävää.

1. Yhdistä pistoke virtarasiaan..
2. Paina Reset nappia ja punainen valo syttyy.
3. Paina TESTnappia ja valo sammuu. Mikäli näin ei tapahdu, ei suojakytkin toimi oikein.
4. Viallista kytkintä ei saa käyttää, vaan on otettava yhteyttä valtuutettuun korjaajaan.
Paina RESET nappia uudelleen. Mikäli punainen valo syttyy, on amme valmis käytettäväksi.

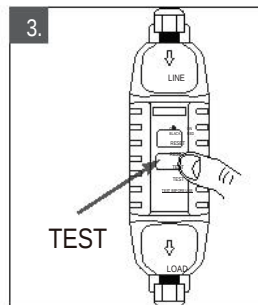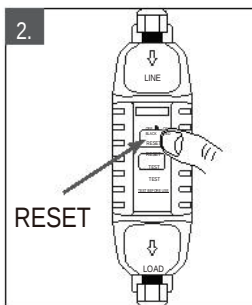
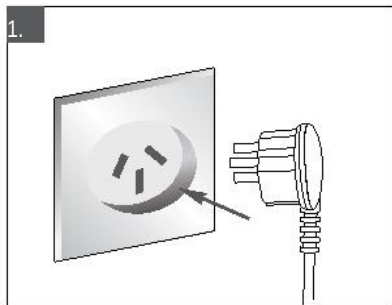


AMMEEN ASENNUS

1. Vie koko paketti valitulle asennuspaikalle. Avaa laatikko varovaisesti koska voit käyttää laatikkoa myöhemmin ammeen säilytykseen kun et käytä ammetta kylpemiseen. Älä käytä mitään terävää esinettä laatikon avaamiseen.
2. Levitä kaikki osat maahan ja tarkista ohjekirjan osaluettelosta että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Varmista että amme on oikeinpäin ennen kuin alat täyttämään ammetta. (*Ole maahantuojaan taikka hänen ilmoittamaansa yhteyshenkilöön yhteydessä mikäli laatikosta puuttuu osia tai jokin niistä on viallinen)


HUOM !:

Ammeen lämpösuojamatto kuuluu ainoastaan M-Spa Alpine M-009LS/019LS malleille. Muissa ammemalleissa se ei ole vakioitoimitukseen kuuluva. Suosittelemme kuitenkin että jotain suojapeitettä käytetään aina ammeen alla suojaamaan ammeen pohjaa epätasaiselta alustalta / maapohjalta.

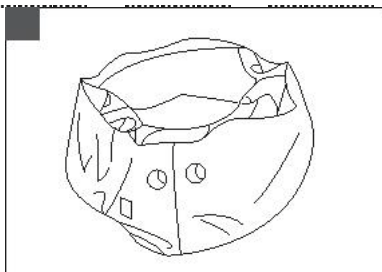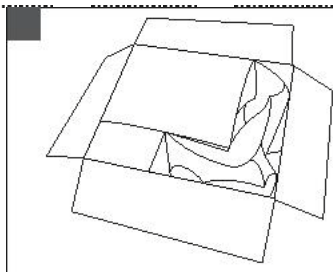


HUOM !:

- Nest M-001LS: Tässä mallissa on vakiona mukana sivupöytä. Aseta sivupöytä siten että sen jalkaosa asettuu ammeen alle tukemaan ammeen reunaa kun amme täytetään vedellä.

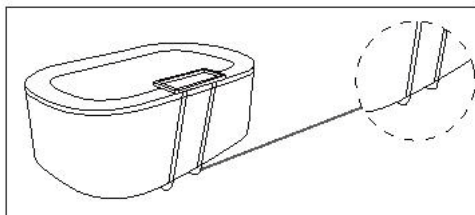


- Alpine M-009LS/019LS:
Aseta ensin ammeen lämpösuojamatto alustalle, siten että soljet asettuvat kuvan mukaisesti. Aseta vasta tämän jälkeen amme alustamaton päälle.

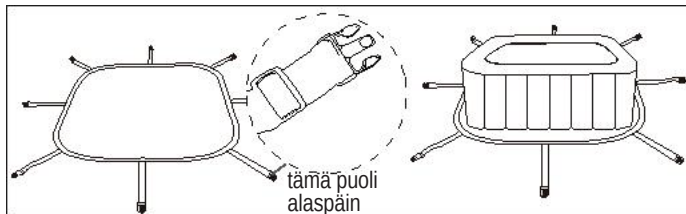

3. Kiinnitä ohjainpaneelin johto paikalleen. "ON/OFF" painike näyttää punaista valoa kun virtajohto on oikein asetettu. Varmista ettei liitäntä ole märkä tai taipunut ja että pistoke asettuu oikein ennen johdon kiinnittämistä.
4. Yhdistä ohjainpaneeli ammeeseen. Aseta ilmaputket paikoilleen ja lukitse ne O-kiristysrenkailla. Varmista että putket ovat kiinni ja että kiristysrenkas on lukitus asennossa.


HUOMIO !: Puuttuvat O-renkaat saattavat aiheuttaa toimintahäiriötä poreilu toimintaan. Puuttuva O-lukitusrengas voi myös aiheuttaa ruostetta ilmapumppuun.

HUOM: Ammemalleissa joissa on erillinen suojakangas allasosan ulkoreunoilla tulee varmistaa että suojakangas asettuu oikein putkien läpivientireikien osalta ja ilmantäyttöaukon osalta. (mallit Soho ja Camaro)

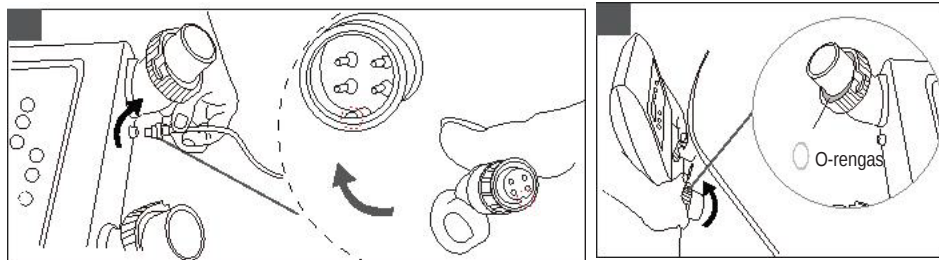

5. Ammeen ilmatäyttö

- 5.1 Avaa ilmaventtiilin korkki (a) ohjainpaneelin alareunasta ja aseta ilmantäytöletku kiinni (b)
Katso kuva 5.1
- 5.2 Kierrä ammeen ilmantäyttöaukon korkki auki (sijaitsee ammeen alaosassa vasemmalla).
- 5.3 Kiinnitä ilmantäytöletkun toinen pää (b) ilmapainemittariin (c) ja sen jälkeen täytöletku ammeen ilmantäyttöaukkoon / venttiiliin.

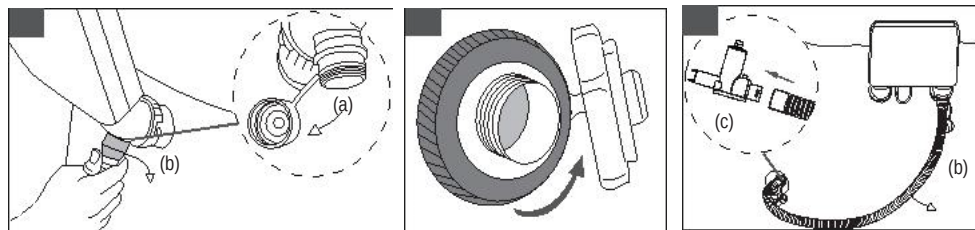




- 5.4 Paina ilmakupla  nappia ja täytä ammeen laidat kunnes ilmapainemittari osoittaa vihreätä..

HUOMIOI !: Älä ylitäytä. Vesimassa tulee vielä omalla painollaan kovettamaan laitoja. Yliätetty amme vaarantaa ammeen kestävyuden ja mitätöi takuun.

- 5.5 Kiinnitä huomiota painemittariin. Keltainen sektori osoittaa ilmapainemittarin minimitasoa ja vihreä suositustason. Lisää tarvittaessa ilmaa käynnistämällä ilmantäyttö uudelleen..

HUOMIO !: Mikäli mittari menee punaiselle, lopeta täyttäminen ja päästä ylipaineventtiilistä ilmaa pois (a).

TÄRKEÄÄ: Ammeen käytön aikana ilmapaineen tulee aina pysyä vihreällä sektorilla.

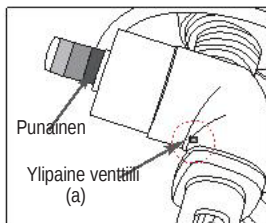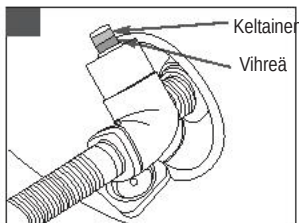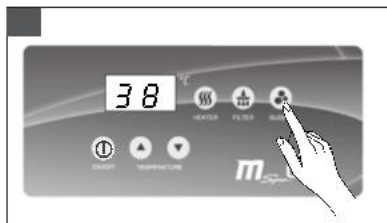

- 5.6 Kun ilmantäyttö on valmis, katkaise ilmansyöttö painamalla ilmakupla nappia uudelleen. Irrota ilmantäyttöletku molemmista päistä ja kierrä suojakorkit paikoilleen.

HUOM:

- Korkin hattu on kierteillä kiinnitettävä ja avattava. Älä käytä liiallista voimaa kierittäessä koska se voi rikkoa venttiiliin ja irrottaa sen kokonaan.
- Mikäli amme on ylitäytetty, avaa täyttöilman korkki ja päästä ilmaa pois painemittarin avulla.

HUOM !: Ammeen tyhjennysohje


Ammeen tyhjennys

1. Irrota ilmantäyttöaukon venttiilipohja.
2. Kun amme on tyhjennetty, kierrä venttiili takaisin paikalleen.

6. Veden täyttäminen

- 6.1 Varmista että amme on sijoitettu niin että vedenpoisto ohjautuu haluttuun suuntaan tyhjennettäessä.

- 6.2 Täytä amme vedellä merkkiviivojen väliin. Minimi ja Maximi tasoviivat on merkitty altaan sisäseinämään.

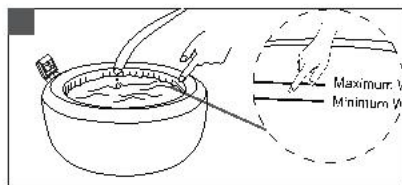


Älä ylitäytä ammetta. Suosittelemme täyttämään ammeen lämpimällä vedellä jolloin veden lämmitys nopeutuu merkittävästi ja se säästää myös lämmityskuluja.

VAROITUS !:

- Veden täyttötason tulee olla vähintään Minimi linjalla eikä se saa ylittää Maximi linjaa, muutoin vesipumppu voi vioittua.
 - Älä koskaan kaada kuumaa vettä joka on yli 40°C(104°F) ammeeseen.
 - Vältäaksesi ohjaimen järjestelmähäiriötä, älä käynnistä konetta ennen kuin veden taso on oikea.
- 6.3 Kun olet täyttänyt ammeen vedellä, tarkista että laitojen ilmapaine on vihreällä, vähennä tarvittaessa ilmapainetta ylipaineventtiilistä.
- 6.4 Aseta ammeen ilmatäytteinen lämpökansi (lisävaruste) ja vetoketjullinen (tai solkikiinnitteinen) suojakansi paikoilleen ja lukitse se tarvittaessa sivullisilta.

TÄRKEÄÄ:

- Tarkista ammeen ilmapaine ja mahdolliset vuodot ja kulumajäljet säännöllisesti.
- Tarkista että vetoketju liukuu sujuvasti ja rasvaa se tarvittaessa.

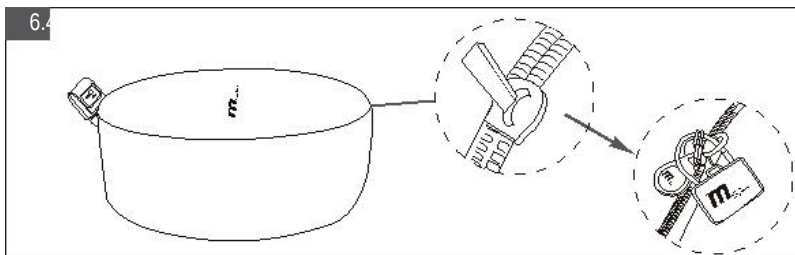

6.5 Laita lämmitin päälle, katso "Ohjainpaneelin käyttö" osio.

Maximi lämpötila on 42°C(108°F). Lämmityskapasiteetti on 1.7°C-2.2°C(3.0°F-4.0°F)



2 ja 2+2 hengen, 1.5°C-2°C(2.5°F-3.5°F) 4 hengen ja 1.2°C-1.8°C(2°F-3°F) 6 hengen ammeilla.

7. Vetoketju ja solki toiminto

7.1 Numerolukon käyttö

Alkuperäinen numero-koodi on "000". Aseta uusi numero-koodi seuraavasti:

- Paina nappia (a) kuvan 7.1.(1) mukaisesti avataksesi lukon.
- Aseta haluttu 3 numeroinen koodi pyörittämällä numerokiekoja (b), katso kuva 7.1.(2).
- Aseta lukon kaapeli (c) lukkoon. Uusi numero-koodi on nyt asetettu.

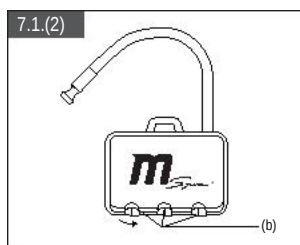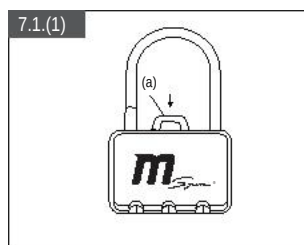


7.2 Neliöammeen kansisolkien toiminto

Lukitse solki


- Paina kannensolki alustamaton vastasolkeen niin että kuulet äänen "Click".

Avaa solki

- Purista solkea molemmilta puolilta ja paina myös alas pyöreä turvalukitusnapppi samanaikaisesti. Avaa solki vetämällä soljen osat toisistaan samalla kun sivukiekket ja keskinappi ovat pohjassa.

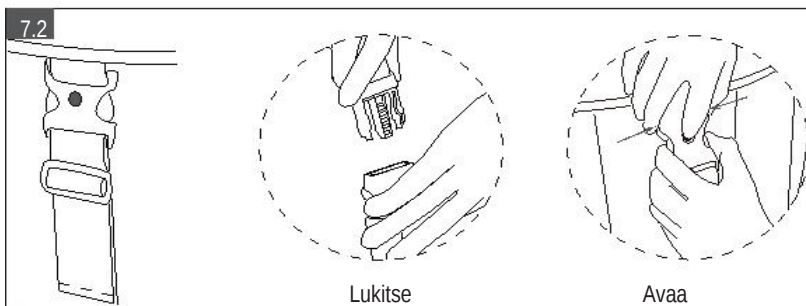

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

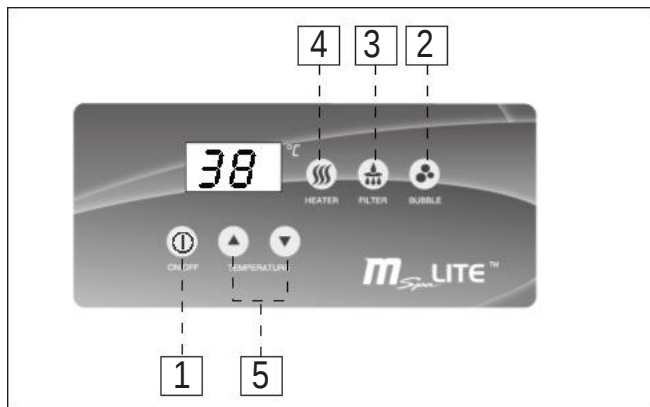

1. ON/OFF nappi
2. Ilmakupla nappi
3. Suodatin nappi
4. Lämmittimen nappi
5. YLÖS & ALAS nappi


ON/OFF

ON/OFF Nappi: Aktivoi ohjainpaneeli.

Nykyinen valmius tila näkyy punaisena ja painettaessa kytkimestä paneeli päälle, muuttuu valo vihreäksi. Valmiustila kuluttaa alla 0.5W.



Ilmakupla Nappi: Aktivoi ilmakupla toiminto päälle automaattisesti 20-minuutiksi jonka jälkeen se sulkeutuu 10-minuutiksi. Nappi muuttuu vihreäksi kun se on aktivoitu.



Suodatin Nappi: Aktivoi suodatinpumpun. Napin valo muuttuu vihreäksi kun pumppu on aktivoitu.

HUOM: Suodatintointoa ei voida sulkea mikäli lämmitin on päällä. Sammuta ensin lämmitin ja sen jälkeen suodatin sammuu automaattisesti 30 sekunnin jälkeen. Suodatintointoa voidaan nyt erikseen käyttää halutusti.

HUOM: Automattinen suodatus aina 4 tunnin välein, kun lämmitin on päällä.



Lämmitin Nappi: Paina tätä nappia kun haluat asettaa lämmittimen päälle ja suodatus järjestelmän päälle. Lämmitin pysyy päällä kunnes asetettu lämpötila on saavutettu. Lämmitys painike on punainen kun se lämmittää vettä ja näyttää vihreää kun asetettu lämpötila on saavutettu. Kun asetettu lämpötila laskee 2°C(3.6°F) asteella, niin lämmitin käynnistyy automaattisesti.



Lämpötilan säätö napit: Aseta haluttu lämpötila painamalla YLÖS tai ALAS nappeja. Odota ensin 3 sekuntia että saat nykyisen oikean lämpötilan näyttöön.

NÄYTÖN LUKITUS: Paina "YLÖS ▲" ja "ALAS ▼" nappeja yhtäaikaaisesti lukitaksesi näytön. Näin estät ei toivottuja painalluksia ja pystyt kontrolloimaan lapsia. Paina samoin yhtäaikaaisesti ylös & alas nappeja avataksesi näytön toiminnot uudelleen.

HUOMIO ! : Seuraavat olosuhteet hidastavat veden lämmitystä.

- Ulkolämpötila on alle 10°C(50°F)
- Ulkona on kova tuuli ja viima yli 3.5-5.4m/s(8-12mph)

- Ilmakuplatoiminto on aktivoitu kun lämmitin on päällä.
- Amme ei ole kunnolla peitetty kannella lämmityksen aikana

VIKAKOODI TAULUKKO

LED VIESTI	SYY	KORJAUS
E0	Veden lämpötila on alle 0 astetta tai yli 55°C(131°F)	Vaihda vesi. Ole tarvittaessa maahantuojaan yhteydessä.
	Termostatti vika	
E1	Vesipaine vika	Ole maahantuojaan yhteydessä.
	Suodatin vika	
	Veden taso ei ole riittävä	Lisää vettä vähintään minimitasolle.
E2	Toiminnallinen häiriö	Ole maahantuojaan yhteydessä.
	Ammeessa ei ole vettä	Lisää vettä vähintään minimitasolle.
E3	Järjestelmä virhe	Järjestelmän auto-tarkistus Vaihe 1: Täytä vedentaso viivojen väliin ja varmista ettei altaassa ole esineitä tai henkilöitä.. Vaihe 2: Yhdistä virtajohto ja paina vika-virtasuojan Reset nappia. Vaihe 3: Jos E3 koodi palaa edelleen, ole maahantuojaan yhteydessä, mikäli E3 vilkkuu, paina ON/OFF ja Kuplatoiminta nappia yhtäaikaaisesti, jolloin auto-tarkistus käynnistyy uudelleen. Jos vika-koodia ei enää näy, on laite kunnossa. Mikäli koodi paalaa edelleen, ole maahantuojaan yhteydessä.

VEDEN PUHTAUDEN YLLÄPITO

Veden puhdistus

Ammeen omistajan tulee säännöllisesti tarkista ja puhdistaa vesi (tarvittaessa jopa päivittäin). Puhdistusaineiden lisääminen veteen vähentää bakteerien ja virusten määrää vedessä. Veden puhtaustason ylläpitäminen ja allashuolto ovat tärkeimpiä asioita joilla pidennät altaan käyttöikää ja varmistan sen oikean toimivuuden. Puhdas vesi on myös kylpijöiden terveyden kannalta tärkeää. Kysy valtuutetulta myyjältä neuvoja oikeanlaisten kemikaalien käytöstä ja allasveden puhdistamisesta sekä vedenlaadun testaamisesta.




HUOMIO !:

- Noudata aina kemikaalivalmistajien ohjeita annostuksesta ja turvallisesta käytöstä.
- Älä lisää kemikaaleja veteen jossa on kylpijiä. Tämä voi aiheuttaa ihon ja silmien kirvelyä.
- Tiivistetyt klooriliuokset voivat vaurioittaa ammetta. Vääränlainen kemikaalikäyttö epäa takuun.

Allasveden ja suodattimen ylläpito

Suojaa kylpijiä epäpuhtaan veden sairausriskeistä pitämällä vesi puhtaana Varmista riittävä vesihuolto noudattamalla seuraavia ohjeita :

1. Tarkista ja puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen. Suodatin tulee puhdistaa valuvalla vedellä. Vaihda suodatin 72 tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.
 - Irrota suodatin ammeen suuttimesta kääntämällä sitä vastapäivään (kuva. 1.1)
 - Käytä kasteluletkua suodattimen huuhteluun. Mikäli suodatin ei puhdistu kunnolla, tulee se vaihtaa uuteen. Pidä varasuodatin varalla. (Kuva.1.2).
 - Asenna uusi suodatin paikoilleen kääntämällä suodatinta myötäpäivään. (FigKuva.1.3)

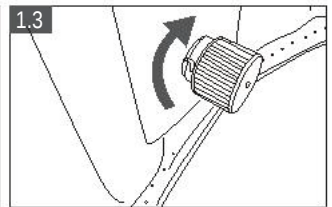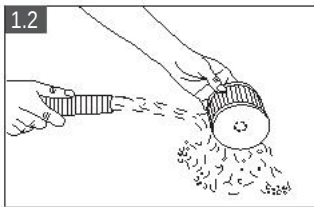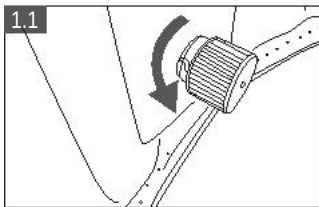

2. Vaihda ammeen vesi 3-5 päivän välin. Katso ohjeet "Puhdistus, tyhjennys & varastointi" osiosta.
3. Käytä allas kemikaaleja säilyttääksesi veden pH-arvo tasapaino. Ammevauriot jotka johtuvat huolimattomasta tai väärästä puhdistuskemikaalien käytöstä epäa takuun. Kysy jälleenmyyjältäsi ohjeita ja neuvoja turvalliseen puhtaanapitoon.
4. Kylpijien tulee käydä suihkussa ennen kylpyä..
5. Poista likatukokset vedenkiertojärjestelmästä avaamalla suojakannet avainkavalla.



Veden pH-tasapaino

Ylläpidä veden pH taso 7.2 ja 7.8 välillä, alkaali arvo 80 ja 120ppm välillä ja kloriini arvo 3 ja 5ppm välillä. Käytä testitikkuja arvojen tarkastamiseen vähintään kerran viikossa.

Testitikulla voit tarkistaa "Kloriini", "pH" ja " Alkali" samalla kertaa:

1. Kasta testitikku kokonaan veteen ja nosta se heti ylös.
2. Pidä tikku paikallaan 15 sekuntia. Älä ravista tikku.
3. Vertaile tikussa esiintyviä värejä askin värikartta selosteeseen. Tasapainota tarvittaessa allasveden kemiataso.

HUOMIO !:

- Matala pH arvo voi vaurioittaa ammetta ja vesipumppua. Kemiallisesta epätasapainosta johtuvat rikot epäävät takuun.
- Korkea pH arvo (kova vesi) aiheuttaa valkoisia kalkkisaostumia suodatin pumppuun; mikä voi johtaa pumpun rikkoutumiseen.

TÄRKEÄ TIETO:

- MSpa suosittelee vedenparannus pakkausta.
- Paina  ohjainpaneelin kupla nappia käynnistääksesi poreilupumpun. Veden kierto ja kuplinta edesauttaa kemikaalien sekoittumista ja liukenemista allasveteen.
- Älä milloinkaan yhdistele itse eri kemikaaleja. Kaada kemikaaliliuokset yksitellen veteen ja anna niiden sekoittua hyvin ennen toisen lisäämistä.



MSpa vedenparannus pakkaus


MSpa Vedenparannus Pakkaus (*lisätarvike)

- B0301858 MSpa Chemical Starter Kit (20 X 20g Bromine Tablets + 500ml Algaecide + Floating Dispenser)
Desinfiointi poreammeille ja altaalle; desinfioi, vähentää levää ja bakteereja.
- B0301859 Bromine Tablets - 50 X 20g pullo
Tabletit liukenevat hitaasti veteen luoden tehokkaan bromiini puhdistuksen vedelle hypobromous hapon avulla..
- B0301860 Chlorine Granules / Rakeita - 1Kg pullo
Lisää isocyanuric happoa veteen mikä lisää klorinin UV-säteilyn vastustusta. Rakeet eivät sisällä kalsiumia, joten tällä voidaan puhdistaa "kovaa vettä" lisäämättä kalsiumia veteen. Sisältää natriumdiklorisocyanuraattia, dehydratisoitu 100%.
- B0301861 Algaecide - 1L pullo
Tappaa kaiken levän, mukaan lukien vihreän ja sinappi levän. Ei vaahtoava leväaine vedenlaadun tasapainottamiseksi poreammeissa ja altaissa. Sisältää polymeerikvartsia ammoniumkloridi 7%.
- B0301862 pH Plus - 1Kg pullo
PH – arvon nostamiseksi ammeen vedessä. Sisältää natriumkarbonaattia 100%.
- B0301863 pH Minus - 1.5Kg pullo
PH – arvon laskemiseksi ammeen vedessä. Sisältää natriumbisulfaattia 100%.

TYHJENNYS, PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Ammeen tyhjennys

1. Sulje kaikki toiminnot ammeesta (lämmitin, suodatin ja kupplinta) ohjainpaneelistä.
2. Liitä tyhjennysletkun liitin puutarhaletkuun ja vie letkun toinen pää sopivaan tyhjennyskohtaan. (kuva.1)
3. Avaa tyhjennysviemäröinnin korkki ammeen ulkoalalaidasta ja kierrä letkun liitinpää paikoilleen. (kuva.2)
4. Avaa ammeen pohjasta (sisäpuolen) läpiviennin suojatulppa, niin että vesi pääsee virtaamaan poistoletkun kautta ohjastusti tyhjennyskohtaan (kuva.3)
5. Kun veden virtaus heikkenee, nosta ammetta tyhjennyskohdan vastapuolelta, niin että loppuvesi tyhjenee ammeesta ja saat ammeen täysin tyhjäksi. (kuva.4)
6. Paina  kuplatoiminta nappia niin että pumppu puhalttaa 15 minuuttia ulos kaiken sisäjohtotuksessa olevan veden (kuva. 5). Kuivaa lopuksi pyyhkeellä vielä ammeen pinnat (kuva.6).

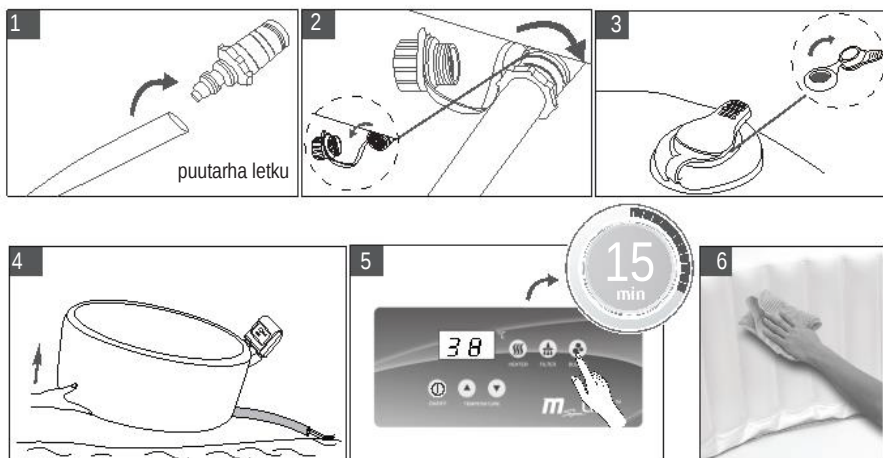

Ammeen puhdistus

Jos vesi muuttuu likaiseksi ja sameaksi eikä vedenparannusaineet auta, tyhjennä vesi ja puhdista amme ennen seuraavaa vedentäyttöä.

Kun amme on tyhjennetty, poista suodatin ja puhdista amme miedolla saippuavedellä sekä suodatin valuvan veden alla ennen sen uudelleen kiinnittämistä (vaihda suodatin tarvittaessa). Huuhtelee amme kunnolla ennen uutta kylpyveden täyttöä.



TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräsvillaa tai muita hankaavia, kovia harjoja tai syövyttäviä aineita.

Ammeen ja lämpökannen paikkaus & korjaus (*lämpökansi on lisätarvikel)

Käytä mukana toimitettuja paikkauspaloja:


1. Puhdista ja kuivaa paikkausalue huolellisesti.
2. Levitä liimaa PVC paikkapalaan ja aseta se heti korjattavalle pinnalle. (liima ei ole pakkauksen mukana)
3. Tasoita paikkapala ja poista kaikki mahdolliset ilmakuplat, anna kuivua 5-10 minuuttia.

HUOM: Liima ei sisälly toimituspakkaukseen.

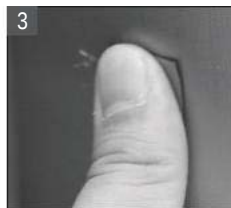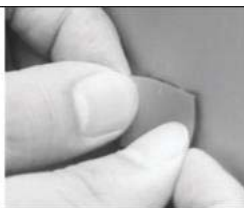

Varastointi seuraavaa käyttökertaa varten

1. Tyhjennä ja puhdista aiempien ohjeiden mukaan amme ja anna sen kuivua.
2. Kerää talteen asennusohjeet ja pura osat, amme ohjainpaneeli ja kannet + muut osat yhteen paikkaan ennen pakkaamista.
3. Varmista että kaikki osat ovat tallessa ja anna ammeen kuivua tunnin ennen kun taitat sen kasaan ja asetat sen kantopussiin. Hyödynnä alkuperäinen pakkauslaatikko varastoitaessa.
4. Kun taitat ammeen pieneksi, älä paina taitoskohtia teräväksi vaan jätä ne pyöreäksi ja varo teräviä kulmia ja naarmuuntumista pakkaustyössä.
5. Varmista että varastoit valmiiksi uuden suodattimen seuraavaa käyttökertaa varten.
6. Varastoi amme kuivassa ja lämpimässä tilassa 0°C- 40°C(32°F- 104°F) suoralta auringolta ja sateelta suojassa.
7. Alkuperäinen pahvilaatikko antaa hyvä kolhusuojan varastoitaessa.

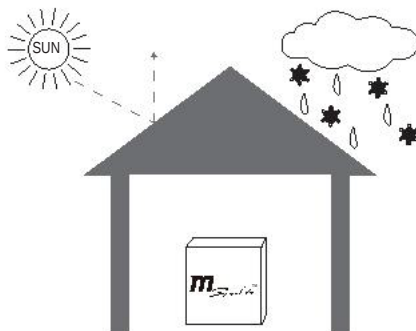

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYSOHJEET



Tämä merkintä tarkoittaa että tätä tuotetta ei pidä hävittää tavallisen talousjätteen kanssa, vaan se tulee toimittaa kierrätyskeskukseen energijätteenä ja ohjainpaneeli elektroniikka jätteenä. Elektroniikka osat ovat hyödynnettävissä asianomaisissa laitoksissa ja siten näitä osia ei saa jättää luontoa saastuttamaan. Tarkista paikkakuntasi kierrätysohjeet.

Voit myös tarkistaa hankintapaikasta mikäli heillä on oma kierrätysmahdollisuus tuotteelle.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖONGELMAT

ONGELMA	SYY	KORJAUS
EI NÄKYVÄÄ INFORMAATIOTA OHJAINPANEELIN NÄYTÖSSÄ	Virtavika	Tarkista virtalähde ja pistoke
	Vikavirtasuojaus on pois päältä	Resetoi vikavirtasuojaus
	Vikavirtasuojaus on rikki	Ota yhteyttä maahaantuojaan
	Ohjainpaneelin johdon pistokevika 	Tarkista pistokkeen oikea asento ja / tai ota yhteyttä maahaantuojaan
AMME VUOTAA	Ammeen tulo / poisto liitännät eivät ole tiukasti kiinni	Kiristä tulo / poisto liitännät avainkahvalla
	Vedenpoiston tyhjennystulppa ei ole kunnolla kiinni	Kiristä tyhjennystulppa, jos se ei auta, ole maahantuojaan yhteydessä.
	Vesi vuotaa ammeen rungosta	Korjaa vuotokohta paikkauspalalla.
AMME EI LÄMPENE	Lämpötila on asetettu liian alas.	Nosta lämpötilaa.
	Lämpöelementti pettänyt	Ota yhteyttä maahaantuojaan
	Ammeen vesitaso ei ole tarpeeksi korkealla	Lisää vettä vähintään minimi rajaon
PORE / KUPPLA TOIMINTA EI PUHALLA ILMAA	Pumppu on kuumentunut	Katkaise virta ammeesta ja anna laitteiston jäähdyä ennen uudelleen käynnistämistä
	Ilmapumppu on oikosulussa	Ota yhteyttä maahaantuojaan
	Automaattinen sulkeutuminen 10 minuutin ajan	Odota 10 minuuttia ja käynnistä poreilu uudelleen

ONGELMA	SYY	KORJAUS
SUODATIN PUMPPU EI TOIMI	Virtavika	Tarkista virtalähde ja pistoke
	Suodatin tukkeutunut liasta tai roskasta	Puhdista suodatin tai vaihda se uuteen
	Vesitaso ei ole riittävä	Lisää vettä vähintään minimi rajaon
AMMEELLA ON EPÄNORMAALI MUOTO	Ylimääräinen ilmapaine auringon kuumennuksen takia	Tarkista ilmanpaine ja vähennä tai lisää ilmaa kunnes ilmapaine on oikea. Vältä pitämästä ammetta kuumalla säällä auringonpaisteessa. Tarkista ilmapaine ja säädä se oikealle tasolle välttääksesi vaurioita..
AMME MENETTÄÄ ILMAPAINETTA	Ilmaventtiili on löysällä	Täytä ilmanpaine oikealle tasolle ja varmista että venttiili on tiukasti kiinni.
	Reikä tai halkeama ammeessa	Laita saippuavettä spraypulloon ja sumuta sitä oletettuun vuotokohtaan, saumoihin j.n.e jotta voit tarkasti paikallistaa vuodon. Korjaa vuoto annettujen ohjeiden mukaan.
VESI EI OLE PUHDASTA	Riittämätön suodatinaika	Lisää suodatinaikaa.
	Suodatin on likainen	Puhdista tai vaihda suodatin ajoissa.
	Puutteellinen vedenhuolto	Katso veden puhtauden ylläpito oppaasta

OLE MAAHANTUOJAAN TAI HÄNEN VALTUUTTAMAANSA YHTEYSHENKIÖÖN YHTEYDESSÄ KAIKISTA MAHDOLLISISTA ONGELMISTA.

M-SPA RAJALLINEN TAKUU

MSpa® ammeet on valmistettu luotettaviksi ja toiminnoiltaan selkeiksi. Kaikki tuotteet tarkistetaan ettei niissä ole vikoja ennen kuin ne lähtevät tehtaalta.

MSpa'n tuote ja materiaali takuu on ammeelle 12 kuukautta - sähköisille osilles (ohjainpaneeli) 6 kuukautta. Takuuuika alkaa ostoskuitin osoittamasta päivämäärästä, poissuljettuna ohjeiden vastainen käyttö, puhdistus ja / tai varastointi. Takuu ei myös kata poikkeuksellisia käyttöolosuhteita kuten myrsky, ukkonen, vedenpaisumus, maanjäristys, raekuurot, tuli ja salamat tai muut vastaavat.

Ostospäivämäärä tulee pystyä kiistattomasti osoittamaan kuitilla, josta ilmenee ostospaikka ja aika. Takuuu aikana tehdyt korjaukset tai korjauksissa käytetyt osat eivät pidennä tuotteen kokonaistakuu-aikaa. Itse tehdyt korjaukset tai maahantuojaan ohjeiden noudattamatta jättäminen epäävät takuun. Käänny aina ensin maahantuojaan puoleen kaikissa mahdollisissa takuuasioissa.

Toimitus ehdot

Kuluttaja vastaa itse ammeen tai sen osan toimittamisesta maahantuojalle korjaustoimenpiteitä varten. Maahantuojaan neuvonta ja reklamaatiopalvelu osoitteessa info@finnflame.fi

Takuu ehdot

- Tämä rajallinen takuu ei korvaa vaurioita jotka ovat syntyneet kuluttajan piittaamattomuudesta tai välinpitämättömyydestä ammeen käyttöä, huoltoa tai ohjeita vastaan. Valmistaja tai maahantuoja ei myöskään voi vastata ulkoisesta vahingosta tai vuodon aiheuttamasta vesivahingosta mikä on syntynyt ammeen rikkoutumisesta ohjeiden vastaisen käytön vuoksi. Samoin mikäli amme on sijoitettu sisätilaan, tulee ammeen painon kokonaiskantavuus olla varmistettu asiantuntijalla. Asentaja vastaa aina ammeen sijainnin sopivuudesta sekä laitteen kuntoisuuden varmistamisesta ennen käyttöönottoa.
- Tämä takuu on ainoastaan voimassa siinä maassa mistä tuote on ostettu. Sähköisten muuntajien tai adaptereiden käyttö epäi takuun, samoin luvottomat laitekorjaukset.
- Takuu ei kata mahdollisia tuotekorjauksia joita tehdään toisessa maassa kuin mistä tuote on ostettu. Takuun puuttuminen ei poista tuotteen korjausmahdollisuutta paikallisella maahantuojalla, mutta kustannuksista kuluttaja joutuu silloin itse vastaamaan.
- Takuu on ainoastaan myönnetty alkuperäiselle ostajalle ja sitä ei voi siirtää eteenpäin käytetyn tuotteen jälleenmyyntiin yhteydessä.
- Kaikki takuunalaiset korjaukset tulee ensin olla sovittu ja hyväksytty takuun myöntäjän kanssa, eli Suomessa maahantuoja Oy Finnflame Ab'n kanssa. Lähetyskustannuksista tulee sopia etukäteen.
- Kaikki jälleenmyyjät ovat velvollisia neuvomaan oikeasta reklamaatiokäytännöstä ja kertomaan maahantuojaan tai hänen valtuuttamansa henkilön yhteystiedot reklamaatiotapauksissa.
- Mikäli MSpa'n amme on merkitty jollain toisella valmistajatunnuksella, tulee oikea maahantuoja varmistaa kuitin osoittamalta jälleenmyyjältä ennen tuotteiden lähettämistä korjattavaksi.

Takuu käsittely – Lähetä reklamaatiotiedot osoitteeseen: reklamaatio@finnflame.fi

Varmista aina että seuraavat asiat on kirjattu reklamaatio tapauksissa:

Tuotteen merkki ja mallitunnus

Reklamaation syy, vika

Viallisen osan numero ja tai nimi

Kopio ostoskuitista, josta ilmenee aika ja paikka

Kuluttajan nimi, osoite, puhelinnumero yhteystiedot

MSpa maahantuoijat ja palveluverkosto

Country	Company Name / Address	Tel. / Fax	E-mail
Czech Republic & Slovakia	Pro prodejní a poprodejní servis v České Republice a na Slovensku prosím kontaktujte HANSCRAFT, s.r.o.	Tel.: +420 774 055 672	info@hanscraft.com
Norway	MSPA NORGE AS Sjøskogenveien 5 1407 Vinterbro	tlf: +47 64977330	mspa@spahuset.no
France	MSPA Support et Service Après Vente France by BOOSPA	0 892 430 060 (0.34€/min)	/
Sweden	http://www.mspa.support/ Handelshuset AB Add: Hantverkare gatan 24 444 32 Stenungsund Sweden	Tel: +46 303 80881 Fax : + 46 303 80825	info@hahus.se
South Africa	MEGA MASTER No 8, Donkerhoek, Pretoria East South Africa www.megamaster.co.za Pro-Wellness Sp. J.	Service Phone NO.: +27 12 802 1515	info@megamaster.co.za
Poland	UL.MORAWA 48 40-353,KATOWICE POLAND Contact: Marcin http://www.the-mspa.pl	TEL: +48 (32)353 0881	biuro@fotele.com
Finland	Oy Finnflame Ab Luomanportti 3 02200 ESPOO	Puh : +358 9 5259 360	info@finnflame.fi

Fin **VAROITUS !**

- Lue huolellisesti asennusohje ja noudata ohjeita käyttöönotossa.
- Hukkumisvaara ! Älä jätä lapsia tai uimataidottomia yksin ammeeseen.
- Puhdista ja vaihda vesi riittävän usein terveys syistä.
- Varastoi huolella kuivana & kuivassa, lämpimässä ja suoralta auringonvalolta suojassa amme silloin kuin sitä ei käytetä.
- Pidä amme erillään kuumasta, tulesta ja liekeistä.
- Käytä ammetta ainoastaan tasaisella ja sileällä pinnalla. Vältä kaikkia teräviä esineitä ja rosoisia pintoja ammeen läheisyydessä.
- Noudata varovaisuutta välttääksesi vaurioita ja vammoja, kuten liukastumista, kaatumista, hukkumista, tukehtumista, lämpöhalvausta tai muita vammoja.
- Älä ylitäytä laitoja ilmalla, ammetta vedellä tai ylisuurella henkilömäärällä.
- Lukitse ammeen kansi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- **Neuvonta ja reklamaatiopalvelu : Oy Finnflame Ab info@finnflame.fi**

Swe **VARNING !**

-
-
- Läs noggrant installationsanvisningen och följ instruktionerna.
- Risk för drunkning! Lämna inte barn eller icke simkunniga ensam i badet.
- Rengör och byt vattnet ofta för hälsoskäl.
- Förvara ett avtorkat bad i torrt och varmt utrymme samt skyddat mot direkt solsken när badet inte används.
- Håll badet undan från extrem hetta, eld och lågor.
- Använd badet bara en plana och jämna ytor. Undvik vassa föremål och grova ytor i närheten av badet.
- Var alltid varsam och försiktig för att undvika skador och olycksfall såsom halka kantring, drunkning, kvävning, värmeslag eller andra motsvarande skador.
- Överfyll inte badet på luft, vatten eller med för många badare.
- Lås locket på badet efter varje användning.
- **Info & aftersales Oy Finnflame Ab info@finnflame.fi**
- Efterfråga även manual på svenska vid behov - info@finnflame.fi